Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš telefon. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega operaterja omrežja.

Nameščanje programa Kies (PC Sync) Kies

1. Prenesite najnovejšo različico programa Kies s spletnega mesta Samsung (**www.samsungmobile.com**) in jo namestite v računalnik.
2. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **USB** → **Samsung Kies** → **Nastavi**.
3. Napravo povežite z računalnikom prek kabla za prenos podatkov. Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Kies.

Printed in Korea
Code No.:GH68-32320A
Slovenian. 10/2010. Rev. 1.1

www.samsungmobile.com

GT-S5330

Navodila za uporabo



SAMSUNG

Uporaba priročnika

Zahvaljujemo se vam za nakup mobilne naprave Samsung. Telefon vam ponuja visokokakovostno mobilno komunikacijo in zabavo na podlagi izjemne tehnologije in visokih standardov podjetja Samsung.

Ta uporabniški priročnik je izdelan tako, da vas vodi skozi funkcije in možnosti vaše naprave.

Najprej preberite to

- Pred uporabo naprave pozorno preberite vse varnostne napotke in ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
- Opisi v tem priročniku temeljijo na privzetih nastavitvah vašega telefona.
- Izdelek na slikah in posnetkih v tem priročniku se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
- Vsebina priročnika se lahko razlikuje od izdelka ali programske opreme ponudnikov storitev oziroma operaterjev in se lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Če želite prebrati najnovejšo različico uporabniškega priročnika, obiščite spletno mesto na naslovu www.samsungmobile.com.
- Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko opremo in ponudnika storitev.
- Ta uporabniški priročnik je oblikovan na osnovi operacijskih sistemov Bada in se lahko razlikuje glede na operacijski sistem uporabnika.
- Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije strojne opreme. Samsung ne prevzema odgovornosti za težave v povezavi z delovanjem aplikacij drugih proizvajalcev.
- Samsung ne prevzema odgovornosti za težave v povezavi z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica sprememb, ki jih je izvedel uporabnik, ali nastavitev registra.
- Programsko opremo naprave lahko posodobite tako, da obiščete spletno mesto na naslovu www.samsungmobile.com.

- Uporaba zvočnih virov, ozadij in slik v tej napravi je omogočena na podlagi licence, ki jo je podjetje Samsung pridobilo od njihovih lastnikov. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Podjetje Samsung ni odgovorno za takšne kršitve zakona o avtorskih pravicah uporabnika.
- Shranite ta priročnik za poznejšo uporabo.

Ikone z navodili

Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:

Opozorilo – primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali druge

Previdno – primeri, v katerih lahko poškodujete telefon ali drugo opremo

Opomba – opombe, koristni nasveti ali dodatne informacije

▶ **Glejte** – strani s podobnimi informacijami, na primer: ▶ str. 12 (oznaka za »glejte stran 12«)

→ **Nato** – vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za izvedbo koraka, na primer: V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Sestavi** (predstavlja **Sporočila**, ki ju sledi **Sestavi**)

[ ] **Oglati oklepaji** – tipke na telefonu, na primer: [ ] (oznaka za tipko End)

Avtorske pravice

Blagovne znamke

Vse tehnologije in izdelki, ki so del te naprave, pripadajo njihovim lastnikom:

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Bluetooth® je povsod po svetu registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle in Java sta registrirani blagovni znamki združenja Oracle in/ali njegovih partnerjev. Ostala imena so lahko blagovne znamke njihovih zakonitih lastnikov.
- Windows Media Player® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone in SRS WOW HD sta blagovni znamki podjetja SRS Labs, Inc. CS Headphone in WOW HD technologies sta registrirani pod licenco podjetja SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorsko zaščiteni izdelki so last njihovih lastnikov.

CE0168

Vsebina

Sestavljanje

Odpiranje embalaže

Preverite, ali paket izdelka vsebuje te elemente:

- Mobilna naprava
- Baterija
- Potovalni napajalnik (polnilnik)
- Uporabniški priročnik

Uporabljajte samo programsko opremo, ki jo je odobril Samsung. Piratska ali ilegalna programska oprema lahko povzroči poškodbe ali okvare, ki jih garancija proizvajalca ne zajema.

- Elementi, ki so priloženi napravi, se lahko razlikujejo glede na programsko in dodatno opremo, ki je na voljo v vaši regiji ali pri vašem ponudniku storitev.
- Dodatno opremo lahko dobite pri najbližjem zastopniku podjetja Samsung.
- Z napravo najbolje deluje priložena dodatna oprema.
- Pripomočki, ki niso priloženi napravi, morda ne bodo združljivi z njo.


Vstavljanje kartice SIM in baterije

Ko se naročite na mobilno storitev, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module – Naročniški identifikacijski modul) skupaj z naročniškimi podatki, kot so osebna identifikacijska številka (PIN) in dodatne storitve.

Vstavljanje kartice SIM in baterije:


1 Če je naprava vklopljena, pritisnite in zadržite [⏻] ter izberite **Da**, da jo izklopite.

2 Odstranite zadnji pokrov.

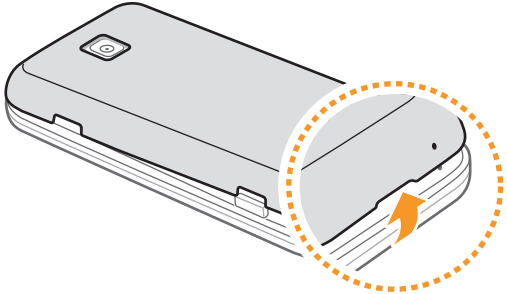


Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.

3 Vstavite kartico SIM.

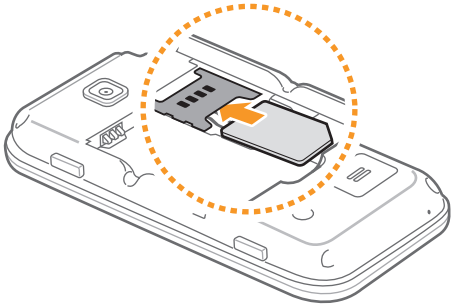


- Kartico SIM vstavite v telefon tako, da so pozlačeni priključki obrnjeni navzdol.
- Če kartice SIM ne vstavite, lahko uporabljate le neomrežne storitve naprave in nekatere menije.

4 Vstavite baterijo.

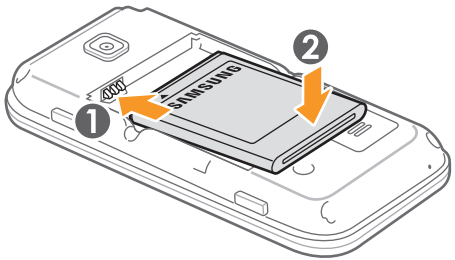

5 Znova namestite zadnji pokrov.

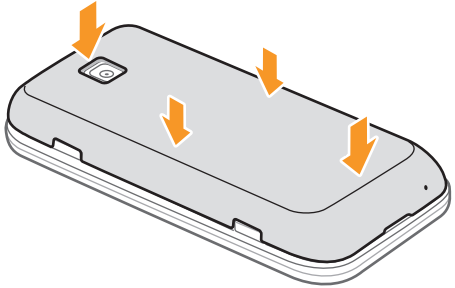

Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo naprave je treba napolniti baterijo.


Napravo lahko napolnite s priloženim polnilnikom ali tako, da jo priključite na računalnik prek računalniškega podatkovnega kabla.

Uporabljajte samo polnilnike in kable, ki jih odobri Samsung. Uporaba nepooblaščenih polnilnikov ali kablov lahko povzroči eksplozijo baterij ali poškodbe naprave.

Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in sporočilom na zaslonu o prazni bateriji. Ikona baterije je prazna in utripa. Če se baterija izprazni, se naprava samodejno izklopi. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite baterijo.

› Polnjenje baterije s potovalnim napajalnikom

1. Odprite pokrov večnamenskega vhoda, ki je na vrhu naprave.
2. Priključite manjši konec polnilnika v večnamenski vhod.

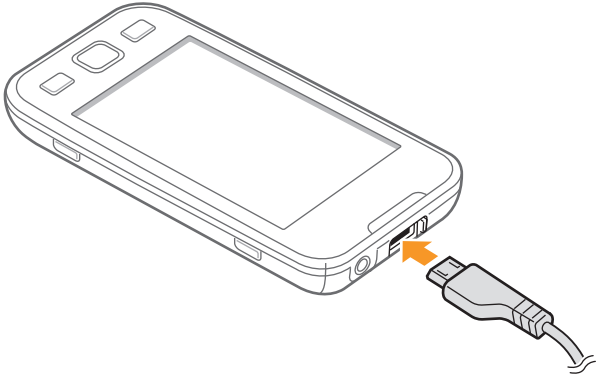

Nepravilna priključitev polnilnika lahko povzroči hujšo okvaro naprave. Garancija ne velja za kakršno koli škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

3. Priključite večji konec polnilnika v električno vtičnico.

- Med polnjenjem baterije lahko uporabljate napravo, toda morda bo zaradi tega trajalo dalj časa, da se baterija povsem napolni.
- Ko se naprava polni, zaslon na dotik mogoče ne deluje zaradi nestalnega električnega toka. Če do tega pride, odklopite polnilnik z naprave.
- Med polnjenjem se lahko naprava segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.
- Če naprava ne deluje pravilno, jo skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov servisni center.

4. Ko je baterija napolnjena (ikona baterije miruje), izvlecite potovalni napajalnik iz naprave in nato iz električne vtičnice.

Najprej je treba izvleči polnilnik, šele nato lahko odstranite baterijo. Če tega ne upoštevate, lahko poškodujete napravo.

› Polnjenje prek računalniškega podatkovnega kabla

Pred polnjenjem se prepričajte, da je računalnik vklopljen.

1. Odprite pokrov večnamenskega vhoda, ki je na vrhu naprave.
2. En konec (micro USB) računalniškega podatkovnega kabla priključite v večnamenski vhod.
3. Drugi konec računalniškega podatkovnega kabla priključite v vrata USB na računalniku.

   Odvisno od vrste računalniškega podatkovnega kabla, ki ga uporabljate, se lahko baterija začne polniti šele čez nekaj časa.

4. Ko je baterija povsem napolnjena (ikona baterije miruje), izvlecite računalniški podatkovni kabel iz naprave, nato pa še iz računalnika.


Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri)

Če želite shraniti dodatne večpredstavnostne datoteke, je treba vstaviti pomnilniško kartico. Z napravo lahko uporabljate pomnilniške kartice microSD™ ali microSDHC™ z največjimi zmogljivostmi 16 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).

Podjetje Samsung za pomnilniške kartice uporablja odobrene industrijske standarde, vendar nekatere blagovne znamke morda ne bodo povsem združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in pokvari podatke, shranjene na kartici.

- Naprava za pomnilniške kartice podpira le datotečno strukturo FAT. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo datotečno strukturo, vas naprava pozove, da jo znova formatirate.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.

1. Odstranite zadnji pokrov.
2. Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo zlati kontakti obrnjeni navzdol.

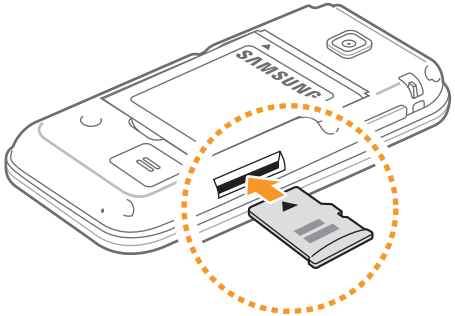

3. Potisnite pomnilniško kartico v režo za pomnilniško kartico, da se zaskoči na mesto.
4. Znova namestite zadnji pokrov.

› Odstranjevanje pomnilniške kartice

1. Prepričajte se, da naprava trenutno ne uporablja pomnilniške kartice.
2. Odstranite zadnji pokrov.
3. Nežno pritisnite kartico, da izskoči iz telefona.
4. Pomnilniško kartico odstranite iz reže za pomnilniško kartico.
5. Znova namestite zadnji pokrov.

Med prenosom ali odpiranjem podatkov ne odstranjujte pomnilniške kartice iz naprave, saj lahko tako izgubite podatke ali poškodujete pomnilniško kartico ali napravo.

› Formatiranje pomnilniške kartice


Če pomnilniško kartico formatirate prek računalnika, kartica morda ne bo združljiva z napravo. Pomnilniško kartico formatirajte samo v napravi.

V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Pomnilnik** → **Podrobnosti pomnilniške kartice** → **Formatiraj** → **Da**.

> Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi uporabnika.

Pritrjevanje vrvice (izbirno)

1. Odstranite zadnji pokrov.
2. Vrvico potisnite skozi režo in jo namestite okoli majhne izbokline.

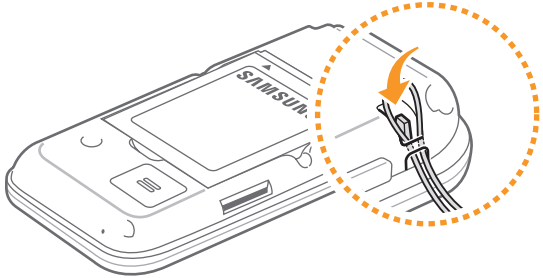

3. Znova namestite zadnji pokrov.

Prvi koraki

Vklop in izklop telefona

Napravo vklopite tako:


1. Pritisnite in držite [⏻].
2. Vnesite kodo PIN in izberite **Končano** (po potrebi).
3. Izberite želeni prikazni jezik in izberite **Naprej**.
4. Izberite želeni jezik za vnos besedila in izberite **Naprej**.
5. Izberite časovni pas in nato še **Naprej**.
6. Nastavite čas in datum, nato izberite **Shrani**.

Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko [⏻], nato izberite **Da**.

- Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. letališčih, bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
- Če želite uporabljati samo storitve, ki niso omrežne, preklopite na način letenja. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Način letenja**.

Spoznajte svoj telefon

› Razporeditev delov naprave

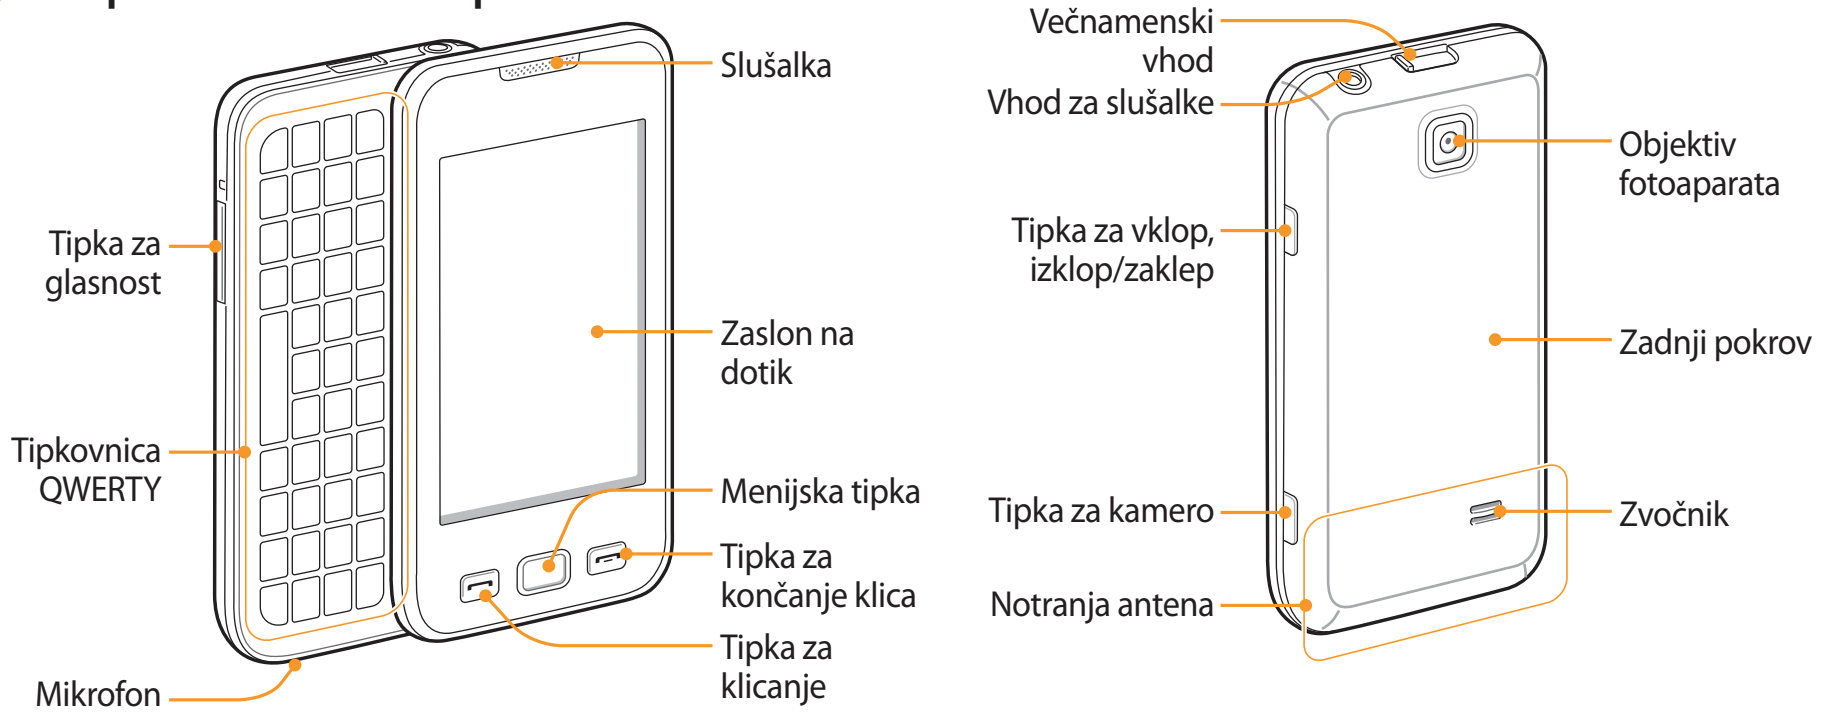

Tipke

Tipka		Funkcija
	Tipka za klicanje	Za klicanje ali sprejemanje klicev; v stanju pripravljenosti za priklic dnevnikov klicev in sporočil.
	Meni	Dostop do menijskega načina; Poženite upravitelja opravil za ogled vseh aktivnih aplikacij (pritisnite in zadržite).
	Končaj	Prekini klic; v menijskem načinu vas vrne na osnovni zaslon.
	Glasnost	Za prilagoditev glasnosti naprave.
	Vklop/ izklop zaklep	Odklepanje ali zaklepanje zaslona na dotik in tipk; Vklop in izklop naprave (pritisnite in zadržite);
	Video kamera	Za vklop kamere v stanju pripravljenosti; za fotografiranje ali snemanje videoposnetkov v načinu kamere.

Tipkovnica QWERTY

Sestava tipkovnice QWERTY je v nekaterih regijah morda različna.

Tipka		Funkcija
Q … .COM	Alfanumerična tipkovnica	Za vnos številk, črk in nekaterih posebnih znakov.
	Shift	Za spreminjanje velikosti črk v polju za vnos besedila.
Alt	Alt	Za uporabo znakov, ki so v zgornji polovici tipk v polju za vnos besedila.
sym	Simbol	Vnašanje simbolov v polje za vnos besedila.
	Sporočila	V načinu pripravljenosti odprite okno za sestavljanje sporočila.

Tipka		Funkcija
	Jezik vnosa	Spremenite jezik vnosa v polju za vnos besedila; Dostopajte do nastavitev tipkovnice (pritisnite in zadržite).
	Presledek	Vnašajte presledek v polje za vnos besedila; v stanju pripravljenosti preklopite na tihi profil (pritisnite in zadržite).
	Štirismerna navigacijska tipka	Pomikajte kazalec miške gor, dol, desno ali levo v polju za vnos besedila.
	Vračalka	Brišite znake. V menijskem načinu se vrnite na prejšnjo stopnjo.
	Enter	Vnesite novo vrstico v polju za vnos besedila.
OK	Potrdi	V menijskem načinu izberite označeno možnost v meniju ali potrdite vnos.

› Zaslon pripravljenosti

Ko je naprava v stanju pripravljenosti, je prikazan zaslon pripravljenosti. Na zaslonu pripravljenosti si lahko ogledate stanje naprave in dostopate do aplikacij.

Zaslon pripravljenosti ima več oken, lahko pa jih dodate še več. ► str. 24

Pomaknite se v levo ali desno do enega od okna zaslona v pripravljenosti. Če se želite na zaslonu pripravljenosti pomakniti neposredno na želeno okno, izberite piko na vrhu zaslona.

› Indikatorske ikone

Ikone, ki so prikazane na zaslonu, se lahko razlikujejo glede na državo ali ponudnika storitev.

Ikona	Opis
	Moč signala
G	Omrežje GPRS je na voljo. Ko je povezano, se obarva modro.
E	Omrežje EDGE je na voljo. Ko je povezano, se obarva modro.

Ikona	Opis
	Povezava WLAN je vključena
	Vključen je Bluetooth
	Zaklep telefona
	Vzpostavljen je glasovni klic
	Vključena je funkcija pošiljanja sporočil v sili
	Neodgovorjen klic
	Vključena je preusmeritev klicev
	Sinhroniziranje z osebnim računalnikom
	Program ActiveSync je v teku
	Pomnilniška kartica je vstavljena
	Brskanje po spletu
	Povezava z varno spletno stranjo
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
	Novo e-poštno sporočilo
	Novo glasovno sporočilo
	Vključena je budilka
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Vključen je normalni profil
	Vključen je tihi profil
10:00	Trenutni čas
	Stanje baterije

› Okno za bližnjice

V stanju pripravljenosti ali med uporabo aplikacije v območju indikatorskih ikon izberite [ikona], da odprete okno za bližnjice.

Izberite ustrezno ikono, če želite vključiti ali izključiti funkcije WLAN in Bluetooth. Lahko pa tudi vklopite ali izklopite zvok naprave in si ogledate nova sporočila ter opozorila.

Uporaba zaslona na dotik

Na zaslonu na dotik lahko enostavno izbirate elemente in izvajate funkcije. Preberite, kako uporabljati zaslon na dotik.

- Ne uporabljajte ostrih pripomočkov, da ne boste poškodovali zaslona na dotik.
- Pazite, da zaslon na dotik ne pride v stik z drugimi električnimi napravami. Zaradi elektrostatičnih razelektritev zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno.
- Pazite, da zaslon na dotik ne pride v stik z vodo. Zaslon na dotik ob stiku z vlago ali vodo morda ne bo deloval pravilno.

- Pred uporabo morate z zaslona na dotik odstraniti zaščitno folijo, saj tako zagotovite optimalno delovanje naprave.
- Na zaslonu na dotik je sloj, ki zazna šibke električne naboje, ki jih oddaja človeško telo. Zaslon bo najboljše deloval, če se ga boste dotaknili s konico prsta. Zaslon na dotik se ne odziva na ostre predmete, kot je pisalo.

Zaslon na dotik lahko upravljate s temi dejanji:

- Pritisnite: Če želite izbrati meni, možnost ali zagnati aplikacijo, se dotaknite ustreznega elementa.
- Pritisnite in zadržite: pritisnite element in ga zadržite za najmanj dve sekundi, da se odpre pojavni seznam možnosti.
- Dvakrat pritisnite: dvakrat hitro pritisnite s prstom, da povečate ali pomanjšate prikazano sliko ali spletno stran.
- Pomaknite se: če želite izbrati element, ga s prstom pritisnite, nato prst povlecite.
- Povlecite in izpustite: pritisnite in držite prst na elementu, nato pa prst povlecite, da element premaknete.
- Podrsajte: če želite vključiti aplikacijo, na hitro podrsajte po zaslonu.

- Povečajte območje: če želite povečati element, na zaslon najprej položite dva prsta, nato ju pomaknite narazen, če pa element želite pomanjšati, ju pomaknite skupaj.

> - Če naprave nekaj časa ne uporabljate, se zaslon na dotik izklopi. Če želite vklopiti zaslon, pritisnite katero koli tipko.
> - Prilagodite lahko tudi čas osvetlitve ozadja. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba** → **Čas osvetlitve ozadja**.
> - Nekateri seznami imajo na desni strani kazalo. Pritisnite želeno črko, če se želite pomakniti do elementov, ki se začnejo na izbrano črko. Če se želite hitro pomakniti po seznamu, povlecite prst po kazalu.

Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik

Zaslon na dotik in tipke lahko zaklenete in preprečite neželeno delovanje naprave.

To naredite tako, da pritisnete tipko [⏻]. Za odklepanje pritisnite [⏻] ali menijsko tipko in prstom podrsajte po sivem oknu.

Dostop do menijev

Če želite dostopiti do menijev naprave.

1. V stanju pripravljenosti za dostop do menijskega načina pritisnite menijsko tipko.
2. Pomaknite se levo ali desno na glavni zaslon menija.

   Če se želite na zaslonu pripravljenosti pomakniti neposredno na želeno okno glavnega menija, izberite piko na vrhu zaslona.
3. Izberite meni ali aplikacijo.
4. Pritisnite [↩] za vrnitev v stanje pripravljenosti.

> - V napravi je vgrajeno tipalo gibanja, ki zazna usmerjenost naprave. Če napravo zavrtite med uporabo nekaterih funkcij, vmesnik samodejno preklopi na ležeči pogled. Če želite vmesnik nastaviti tako, da se usmeritev ne spremeni, ko zavrtite napravo, izberite **Nastavitve** → **Splošno** → **Gibi** → **Orientacija** → **Spremeni usmeritev**.
> - Med uporabo naprave lahko posnamete sliko zaslona, tako da istočasno pritisnete menijsko tipko in [⏻] za zaklepanje. Slika se shrani v **Moje datoteke** → **Slike**.

› Organiziranje aplikacij v menijskem načinu

Aplikacije v menijskem načinu lahko reorganizirate tako, da spremenite njihov vrstni red ali jih razporedite v kategorije tako, da bodo to ustrezalo vašim željam in potrebam.

1. V stanju pripravljenosti za dostop do menijskega načina pritisnite menijsko tipko.
2. Izberite **Uredi** zgoraj levo na zaslonu.
3. Pritisnite in držite ikono aplikacije in jo premaknite na želeno mesto.

   Ikono aplikacije lahko prestavite na drug zaslon menijskega načina. V spodnji vrsti lahko spremenite tudi največkrat uporabljene aplikacije, da jih boste lahko uporabljali neposredno v stanju pripravljenosti.
4. V zgornjem levem delu zaslona izberite **Konč.**

› Dodajanje novih zaslonov glavnega menija

1. V stanju pripravljenosti za dostop do menijskega načina pritisnite menijsko tipko.
2. Izberite **Uredi** zgoraj levo na zaslonu.
3. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urinega kazalca.
4. Izberite + če želite dodati nov zaslon glavnega menija.

   Dodate lahko največ 10 zaslonov.

> Izberite ⊖ če želite odstraniti zaslon glavnega menija.

5. Za pokončni pogled obrnite napravo v smeri urinega kazalca.
6. V zgornjem levem delu zaslona izberite **Konč.**

Zagon in upravljanje aplikacij

› Zagon več aplikacij

Ker naprava omogoča delovanje več aplikacij hkrati, lahko opravljate več opravil naenkrat.

Če želite zagnati več aplikacij, pritisnite menijsko tipko, da se vrnete v glavni meni, nato izberite aplikacijo, ki jo želite zagnati.

› Uporaba upravitelja opravil

Z upraviteljem opravil lahko upravljate več aplikacij. Za zagon upravitelja opravil:

1. Pritisnite in zadržite menijsko tipko. Prikažejo se ikone aktivnih aplikacij.
2. Aktivne aplikacije lahko nadzorujete tako:
   - Če želite preklopiti med aplikacijami, izberite želeno aplikacijo med ikonami aktivnih aplikacij.
   - Če želite zapreti aplikacijo, izberite ⊖.
   - Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, izberite **Končaj vse aplikac.**

Uporaba pripomočkov

Pripomočki so majhne aplikacije, ki vam ponujajo priročne funkcije in informacije na zaslonu v pripravljenosti.

- Nekateri pripomočki se povezujejo s spletnimi storitvami. Če uporabite takšne pripomočke, imate lahko dodatne stroške.
- Pripomočki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

› Odpiranje orodne vrstice pripomočkov

Če želite odpreti orodno vrstico pripomočkov in dostopiti do njih:

1. Orodno vrstico pripomočkov odprete tako, da v stanju pripravljenosti v zgornjem levem delu zaslona izberete ⚙.
2. Preberite odklonitev za pripomoček in izberite **Sprejmi** (po potrebi).
3. Pomaknite se v levo ali desno v orodni vrstici, da poiščete želeni pripomoček.
4. Povlecite pripomoček na zaslon pripravljenosti.
5. Za premikanje pripomočka nazaj na orodno vrstico, ga pritisnite in zadržite, dokler se ne pojavi rumeni okvir, nato ga povlecite tja.
6. Če želite zapreti orodno vrstico pripomočkov, v zgornjem levem delu zaslona izberite **Konč.**

Vsak zaslon zaslona v pripravljenosti si lahko opremite s svojimi najljubšimi pripomočki. Pomaknite se levo ali desno do zaslona in nato pripomočke postavite kjer koli na zaslonu.
Če želite premakniti pripomoček na zaslonu pripravljenosti, pritisnite pripomoček in ga zadržite, dokler se ne prikaže rumen okvir, nato ga odložite na želeno mesto.

› Upravljanje spletnih pripomočkov

Če se želite povezati s spletnimi storitvami in prikazati prenesene pripomočke, lahko izberete profil pripomočkov.

V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Meni in pripomočki** → **Pripomoček**.

Prilagoditev nastavitev naprave

Prilagodite nastavitve naprave svojim željam in izkoristite njeno zmogljivost.

› Dodajanje novih oken na zaslon pripravljenosti

Na zaslon pripravljenosti lahko dodate nova okna in tako uredite pripomočke glede na svoje želje in potrebe.

1 V stanju pripravljenosti v zgornjem levem delu zaslona izberite ⚙.
2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urinega kazalca.
3 Izberite [+], da dodate nova okna na zaslon pripravljenosti.
  Dodate lahko največ 10 oken.

Izberite ⊖,da odstranite okno z zaslona pripravljenosti.

4 Za pokončni pogled obrnite napravo v smeri urinega kazalca.
5 V zgornjem levem delu zaslona izberite **Konč.**

› Nastavitev trenutnega časa in datuma

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Datum in čas**.
2. Izberite možnost za časovni pas in izberite ustrezni časovni pas.
3. Vnesite trenutni čas in datum, nato določite obliko za čas in datum.
4. Izberite **Nazaj**.

› Prilagajanje glasnosti zvoka tipk

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.
2. Prilagodite glasnost zvoka tipk, tako da pritisnete tipko za glasnost ali povlečete drsnik.

› Preklop v tihi profil

V stanju pripravljenosti izberite **Tipkovnica**, nato pritisnite in zadržite #, da vklopite ali izklopite zvok naprave. Lahko pa odprete okno za bližnjice in izberete **Tiho**.

› Nastavljanje zvočnega profila

Zvok naprave lahko spremenite tako, da prilagodite trenutni zvočni profil ali pa preklopite na drug zvočni profil. Nastavljanje zvočnega profila:

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Zvočni profili**.
2. Izberite profil, ki ga uporabljate.
3. Prilagodite možnosti zvoka za dohodne klice, dohodna sporočila in drugih zvokov v napravi. ▶ str. 94

> Glede na izbran profil se lahko razpoložljive možnosti zvoka razlikujejo.

4. Izberite **Nastavi**.

Če želite preklopiti na drug profil, potrdite polje za želeni profil, nato izberite **Nastavi**.

› Izbira ozadja za zaslon v pripravljenosti

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba** → **Ozadje**.
2. Izberite sliko.

   Če želite v mapi s slikami izbrati sliko, najprej izberite mapo.

3. Izberite **Nastavi**.

> Podjetje Samsung ni odgovorno za uporabo privzetih slik ali ozadij, prednaloženih v napravi.

› Nastavitev svetlosti zaslona

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba**.
2. Z drsnikom v možnosti **Svetlost** prilagodite stopnjo svetlosti.
3. Izberite **Nastavi**.

> Stopnja svetlosti zaslona vpliva na to, kako hitro bo naprava porabila baterijo.

› Spreminjanje zaporedja zavihkov

V aplikacijah lahko spreminjate zaporedje zavihkov.

1. Zaženite aplikacijo z zavihki v zgornji vrstici zaslona.
2. Pritisnite in zadržite območje z zavihki.
3. Izberite zavihek in ga premaknite na novo mesto.
4. Ko končate, izberite katero koli mesto na zaslonu, razen območja z zavihki.

› Zaklepanje naprave

Napravo lahko zaklenete tako, da aktivirate geslo naprave.

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Varnost**.
2. Izberite **Zaklep telefona**.
3. Vnesite novo 4- do 8-mestno geslo in izberite **Končano**.
4. Znova vnesite novo geslo in izberite **Končano**.

> Pri prvem dostopu do menija, za katerega potrebujete geslo, vas bo telefon pozval, da ustvarite in potrdite geslo.

Ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo vsakič, ko jo vklopite.

> - Če pozabite svoje geslo, vam napravo lahko odklenejo v servisnem centru Samsung.
> - Samsung ni odgovoren za izgubo gesel, zasebnih informacij ali kakršno koli drugo škodo, ki jo povzroči nezakonita programska oprema.

› Zaklepanje kartice SIM

Napravo lahko zaklenete tako, da aktivirate PIN, ki ste ga dobili z vašo kartico SIM.

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Varnost**.
2. Izberite **Zaklepanje PIN**.
3. Vnesite kodo PIN vaše kartice SIM in izberite **Končano**.

Ko je omogočeno zaklepanje s kodo PIN, morate ob vklopu naprave vedno vnesti kodo PIN.

- Če prevečkrat vnesete napačno kodo PIN, se kartica SIM zablokira. Vnesti morate kodo za odklepanje PIN (PUK), da odblokirate kartico SIM.
- Če kartico SIM blokirate z vnosom napačne kode PUK, kartico odnesite svojemu ponudniku storitev, da jo odblokira.

› Aktiviranje mobilnega sledilnika

Če nekdo vstavi novo kartico SIM v vašo napravo, bo vgrajeni mobilni sledilnik samodejno poslal kontaktno številko določenim prejemnikom in vam tako pomagal poiskati napravo.

Za uporabo te aplikacije boste potrebovali Samsungov račun za daljinsko upravljanje naprave preko spleta.

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Varnost**.
2. Izberite **Mobilni sledilnik**.
3. Vnesite geslo in izberite **Končano**.
4. Za nadaljevanje izberite **V redu**.
5. Vnesite vaš naslov elektronske pošte in geslo za Samsungov račun ter izberite **Prijava**.

   Če želite ustvariti nov Samsungov račun, izberite **Prijavite se**.
6. Izberite **Prejemniki**, da odprete seznam prejemnikov.
7. Vnesite telefonsko številko skupaj s kodo države (z znakom **+**).
8. Ko nastavite vse želene prejemnike, izberite **V redu**.
9. Izberite polje za vnos pošiljatelja.

10 Vpišite ime pošiljatelja.

11 Izberite **Shrani**.

Izgubljeno napravo lahko upravljate preko spleta. Če želite več informacij o tej funkciji, obiščite http://www.samsungdive.com.

Vnos besedila

Besedilo lahko vnašate z izbiro znakov na navidezni tipkovnici ali z ročnim pisanjem po zaslonu.

Spreminjanje načina za vnos besedila

Ko se dotaknete naslednjega polja za vnos besedila, se privzeto prikaže vnosno področje s tipkovnico QWERTY.



Številka	Funkcija
1	Spreminjanje velikost črk.
2	Preklapljajte med načinom za pisanje številk/simbolov in načinom ABC.
3	Vnesite presledek; vnesite piko ali presledek (pritisnite dvakrat)
4	Brisanje vnosa.
5	Začetek vnosa v novo vrstico.
6	Spremenite način vnosa besedila; dostopajte do nastavitev tipkovnice (dotaknite se in zadržite).

Če želite spremeniti način vnosa besedila, pritisnite in zadržite in izberite **Vrsta tipkovnice** → način vnosa besedila.

Možnost	Funkcija
Tipkovnica	Izberite znake na tipkovnici.

Možnost	Funkcija
Tipkovnica qwerty	Izbere znake na tipkovnici qwerty.
Pis. po cel. zaslonu	Posamezne znake napišite kjer koli na zaslonu.
Polje za pisanje	Pišite v polje za vnos.

Vnašanje besedila z načini vnosa besedila

1. Spreminjanje načina vnosa besedila.
2. Spreminjanje načina za vnos besedila.
3. Izberite ustrezne navidezne tipke ali pa pišite kar na zaslon, da vnesete besedilo.

Med vnašanjem besedila zavrtite napravo v nasprotni smeri urinega kazalca, če želite prikazati tipkovnico QWERTY na širšem zaslonu. Izberite ustrezne navidezne tipke, da vnesete besedilo. Pritisnite in zadržite ter izberite **Predvidevanje besedila** za ogled ustreznih besed.

Ko besedilo vnašate s tipkovnico, lahko uporabljate naslednje načine:

Način	Funkcija
ABC	Izbirajte ustrezno navidezno tipko, dokler se na zaslonu ne pojavi želeni znak.
T9	1. V načinu ABC izberite **T9** (pika zasveti zeleno). 2. Izberite ustrezne navidezne tipke za vnos celotne besede. 3. Ko je beseda prikazana pravilno, za vnos presledka izberite . Če se želena beseda ne prikaže, izberite in ustrezno besedo s prikazanega seznama. **Dodajanje besed v slovar T9** Če na seznamu ustreznih besed ni želene besede, jo lahko dodate v slovar T9. Na dnu seznama ustreznih besed izberite **Dodaj besedo**.

Način	Funkcija
Številka	Izberite ustrezno navidezno tipko, če želite vnesti številko. Številko lahko vnesete tako, da pritisnete in držite navidezno tipko v načinu ABC ali T9.
Simbol	1. Izberite ◀ ali ▶, da pobrskate po simbolih in izberete tistega, ki ga želite. 2. Izberite ustrezno navidezno tipko, če želite vnesti simbol.

Vnos besedila s tipkovnico QWERTY

Za uporabo tipkovnice QWERTY napravo popolnoma odprite. Za vnos črk, številk in simbolov pritisnite primerne alfanumerične tipke.

Uporabite lahko tudi te tipke:

Tipka	Funkcija
⇧	Spreminjanje velikost črk.
Alt	Vnesite znake na zgornjem delu tipkovnice.
sym	Preklopite na znakovni način
[globe icon]	Spremenite način vnosa besedila; dostopajte do nastavitev tipkovnice (dotaknite se in zadržite).
␣	Vstavljanje presledka.
▲▼◀▶	Pomaknite puščico miške na želeno besedilo
⌫	Brisanje vnosa.
↵	Začetek vnosa v novo vrstico.

Kopiranje in lepljenje besedila

Med vnašanjem besedila lahko uporabite funkcijo kopiranja in lepljenja, če želite uporabiti besedilo v drugih aplikacijah.

1. Pritisnite polje za vnos besedila in ga zadržite, dokler se ne prikaže .
2. Na seznamu možnosti izberite **Izberi**.
3. Svoj prst premaknite po besedilu.

   Besedo pa lahko označite tudi tako, da jo dvakrat pritisnete.
4. Izberite **Kopiraj** ali **Izreži**, da lahko kopirate in lepite ali režete in lepite besedilo v odložišče.
5. V drugi aplikaciji pritisnite in zadržite polje za vnos besedila.
6. Izberite **Prilepi**, da vstavite besedilo iz odložišča v besedilno polje.



Komunikacija

Klicanje

Preberite, kako uporabljati funkcije klicanja, kot so klicanje in sprejemanje klicev z možnostmi, ki so na voljo med klici, ter prilagajati in uporabljati funkcije, povezane s klicanjem.

› Klicanje in sprejemanje klicev

Če želite vzpostaviti, sprejeti, končati ali zavrniti klice, lahko uporabite tipke ali zaslon na dotik.

Klicanje

1. V stanju pripravljenosti izberite **Tipkovnica** ter vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.
2. Pritisnite [ ] za klicanje
3. Klic končate tako, da pritisnete [ ].

- Za shranjevanje številk, ki jih kličete pogosto, uporabite imenik. ► str. 64
- Kadar želite ponovno klicati na že klicano številko, za hiter dostop do dnevnika klicev, pritisnite [ ].

Sprejemanje klicev

1. Ko prejmete klic, pritisnite [ ].

Ko naprava zvoni, pritisnite tipko za glasnost, da prilagodite glasnost, ali pa pritisnite tipko za glasnost in jo zadržite, da utišate zvonjenje.

2. Klic končate tako, da pritisnete [ ].

Zavrnitev klica

Ko prejmete klic, pritisnite [ ]. Klicatelj bo slišal ton za zasedeno linijo.

- Nastavite lahko seznam številk za samodejno zavračanje klicev. ► str. 34
- Ko zavrnete dohodni klic, lahko pošljete sporočilo.

Klicanje mednarodnih številk

1. V stanju pripravljenosti izberite **Tipkovnica** in nato pritisnite in zadržite **0** za vnos znaka **+**.
2. Vnesite celotno številko, ki jo želite klicati (vstopno kodo države, omrežno skupino in telefonsko številko), in za klic pritisnite [ ].

› Uporaba slušalk

Če priložene slušalke priključite v napravo, lahko opravljate in sprejemate klice tako:

- Za ponovno klicanje zadnjega klica pritisnite in zadržite gumb slušalke.
- Za sprejem klica pritisnite gumb slušalk.
- Za konec klica pritisnite in držite gumb slušalke.

Priložene slušalke so namenjene izključno za uporabo s to napravo in morda niso združljive z drugimi telefoni in predvajalniki MP3.

› Uporaba možnosti med klicem

Ko poteka glasovni klic, lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite med klicem prilagoditi glasnost glasu, pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.
- Če želite zadržati klic, izberite **Zadrži**. Za vnovični prevzem zadržanega klica izberite **Sprosti**.
- Če želite vklopiti funkcijo zvočnika, izberite **Zvočnik**.

Če uporabljate zvočnik v hrupnem okolju, bo morda težko slišati sogovornika. Raje uporabite normalni način, tako boste bolje slišali sogovornika.

- Če želite izklopiti mikrofon, tako da vas sogovornik ne sliši, izberite **Nemo**.
- Za poslušanje in pogovor s sogovornikom s pomočjo slušalk izberite **Slušalke**.
- Če želite poklicati drugo številko, prvi klic zadržite in nato pokličite novo številko.
- Če želite sprejeti drug klic, izberite **Sprejmi**, ko zaslišite zvok čakajočega klica. Prvi klic se samodejno zadrži. Za uporabo te funkcije se je treba naročiti na storitev čakajočih klicev.

- Če želite preklapljati med obema klicema, izberite **Menjaj**.
- Če želite prekiniti zadržani klic, izberite **Menjaj** → **Prekini klic**.
- Če želite opraviti klic z več udeleženci (konferenčni klic), opravite ali sprejmite drugi klic in izberite **Pridruži**, ko ste povezani z drugo osebo. Če želite dodati več sogovornikov, ponovite postopek. Za uporabo te funkcije se je treba naročiti na storitev klicev z več udeleženci.
- Če želite trenutnega sogovornika povezati z zadržanim sogovornikom, izberite ••• → **Prenesi**. Izključeni boste iz pogovora.

› Ogled in klicanje neodgovorjenih klicev

Na oknu za bližnjice se prikažejo neodgovorjeni klici.

Za ogled neodgovorjenih klicev odprite okno za bližnjice in izberite obvestilo o neodgovorjenih klicih. Iz dnevnika klicev izberite neodgovorjeni klic, katerega podrobnosti si želite ogledati ali če želite klicati nazaj.

› Uporaba dodatnih funkcij

Uporabljate lahko različne druge funkcije, povezane s klicanjem, kot so samodejno zavračanje, način predpisanih številk (FDN) ter preusmeritev ali zapore klicev.

Nastavitev samodejne zavrnitve

S samodejno zavrnitvijo lahko samodejno zavrnete klice z določenih številk. Če želite aktivirati samodejno zavrnitev in nastaviti seznam zavrnjenih:

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Klic** → **Vsi klici** → **Samodejna zavrnitev**.
2. Izberite **Ustvari**.
3. Izberite možnost iz **Merila ujemanja** (če je treba).
4. Izberite polje za vnos številk, vnesite številko, ki jo želite zavrniti, in izberite **Shrani**.
5. Če želite dodati več številk, ponovite koraka 2 - 4.
6. Izberite potrditvena polja poleg številk.

Opravljanje ponarejenega klica

Ko se želite izogniti sestankom in neželenim pogovorom, se lahko pretvarjate, da imate dohodni klic.

Za opravljanje lažnega klica morate nastaviti tipko bližnjice; v menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Klic** → **Ponarejen klic** → **Tipka za ponarejeni klic** →**Shrani**.

Ponarejeni klic opravite tako, da v stanju pripravljenosti dalj časa držite tipko za glasnost. Po določenem času prejmete ponarejen klic.

> Časovni zamik pred ponarejenimi klici lahko spremenite. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Klic** → **Ponarejen klic** → **Časovnik ponarejenega klica**.

Če predvajate posneti zvok, so lahko ponarejeni klici slišati bolj pristno. Glas posnamete na naslednji način:

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Klic** → **Ponarejen klic**.
2. Izberite **Uporabi ponarejen glasovni klic** → **Posnemi zvok**.
3. Izberite ●, da začnete snemati.
4. Govorite v mikrofon.

   Med snemanjem izberite ❙❙, da začasno zaustavite snemanje, ter izberite ●, da s snemanjem nadaljujete.
5. Ko končate, izberite ■ ali **Shrani**.

Ponarejene klice lahko naredite bolj pristne tudi tako, da se vam na zaslonu prikaže slika ID-ja kličočega in njegovo ime ali številka.

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Klic** → **Ponarejen klic**.
2. Izberite možnost **Ime** ali **Številka**.
3. Vnesite ime ali številko.
4. Izberite možnost **Slika lažnega kličočega**.
5. Izberite polje slike → želena možnost.
6. Izberite sliko iz mape s slikami ali posnemite novo.
7. Izberite **Nazaj** → **Shrani**.

Uporaba načina številk za omejeno klicanje (FDN)

V načinu FDN bo naprava omejila odhodne klice, razen za številke, shranjene na kartici SIM. Če želite uporabiti način FDN, morate najprej nastaviti seznam FDN v imeniku. Način FDN vklopite tako:

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Način predpisanih številk**.
2. Vnesite kodo PIN2, ki jo dobite skupaj s svojo kartico SIM ter izberite **Končano**.

Nastavitev preusmeritve klica

Preusmeritev klicev je omrežna funkcija za posredovanje dohodnih klicev na drugo izbrano številko. To funkcijo lahko nastavite ločeno za več primerov, ko se ne morete oglasiti, na primer, ko že govorite po telefonu ali ko niste v območju pokritosti.

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Klic** → **Glasovni klic** → **Preusmeritev klicev**.
2. Izberite pogoj.
3. Izberite **Preusmeri na** → **Imenik**, da dodate stik ali **Na drugo številko**, na katero bodo posredovani klici.
4. Izberite **Aktiviraj**.
   Nastavitev bo poslana v omrežje.

Nastavitev zapor klicev

Zapore klicev je omrežna funkcija za omejitev določenih vrst klicev ali preprečevanje nepooblaščenega vzpostavljanja klicev z vašo napravo.

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Klic** → **Glasovni klic** → **Zapore klicev**.
2. Izberite vrsto klica za omejitev.
3. Izberite **Aktiviraj**.
4. Vnesite geslo za zapore klicev in izberite **Končano**.
   Nastavitev bo poslana v omrežje.

Nastavitev čakajočega klica

Čakajoči klic je omrežna funkcija opozarjanja na dohodni klic, ko je vzpostavljen predhodni klic.

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Klic** → **Glasovni klic** → **Čakajoči klic**.
2. Izberite **Aktiviraj**.
   Nastavitev bo poslana v omrežje.

Dnevniki

Naučite se, kako si lahko ogledate in upravljate z dnevniki klicev, ki ste jih opravili, prejeli ali na katere niste odgovorili, ter sporočil, ki ste jih poslali.

› Ogled dnevnikov klicev in sporočil

Ogledate si lahko dnevnike klicev in sporočil, filtrirane po njihovih vrstah.

1. V menijskem načinu izberite **Dnevniki**.
2. Pomaknite se v levo ali desno do želene vrste dnevnika na vrhu zaslona.

> Iz dnevnikov klicev in sporočil lahko opravite klic ali neposredno pošljete sporočilo stiku tako, da s stikom na hitro podrsate na levo ali desno.

3. Izberite dnevnik in si oglejte njegove podrobnosti.

> V podrobnem pogledu lahko pokličete številko, pošljete sporočilo na številko ali dodate številko v imenik ali na seznam za zavrnitev.

› Ogled upravitelja dnevnika

V upravitelju dnevnika lahko preverite število poslanih ali prejetih sporočil ter stroške in trajanje vaših klicev.

1. V menijskem načinu izberite **Dnevniki** → [•••] → **Upravitelj dnevnikov**.
2. Izberite želeno možnost.

Možnost	Funkcija
Trajanje klica	Ogled časovnih podatkov za klice, npr. trajanje zadnjega klica in skupno trajanje vseh klicev.
Števec sporočil	Ogled števila sporočil, ki ste jih poslali ali prejeli.
Števec e-pošte	Oglejte si število poslanih ali prejetih e-poštnih sporočil.

Možnost	Funkcija
Stroški klica	Ogled zapisov stroškov za klice, npr. stroškov za zadnji klic in skupnih stroškov za vse klice. Nastavite lahko tudi valuto in ceno na enoto ali pa omejitev stroškov, da omejite klice glede na načrt klicev; števec stroškov morda ni na voljo, kar je odvisno od kartice SIM.

V upravitelju dnevnika lahko ponastavite zapise. Na vsakem zaslonu izberite **Ponastavi**.

Sporočila

Preberite, kako ustvarjati in pošiljati besedilna (SMS) ali multimedijska (MMS) sporočila ter kako si ogledati ali upravljati sporočila, ki ste jih poslali ali prejeli.

Za pošiljanje ali prejemanje sporočil, ko niste v domačem omrežju, se vam morda zaračunajo dodatni stroški. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

› Pošiljanje besedilnega sporočila

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Sestavi**.
2. Izberite **Stiki**.

   Številko lahko vnesete ročno ali jo izberete iz dnevnika klicev ali skupin z izbiro druge možnosti.
3. Potrdite polja poleg stikov in izberite **Dodaj**.
4. Izberite polje za vnos besedila in vnesite besedilo sporočila.
5. Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

- Če se odločite, da sporočila ne boste poslali takoj, ga lahko shranite med osnutke za kasnejšo uporabo.
- Če med pošiljanjem sporočila pride do napake, se bo to shranilo v mapo Odpošlji, tako da ga lahko poskusite ponovno poslati kasneje.
- Če je bilo sporočilo poslano uspešno, se bo shranilo v mapo Poslano.

› Nastavljanje profila MMS

Za pošiljanje in sprejemanje večpredstavnostnih sporočil morate vključiti profil povezave za povezovanje s strežnikom MMS. Poleg profilov, ki jih je predhodno nastavil vaš ponudnik storitev, lahko dodate svoj profil povezave.

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **Omrežje** → **Povezave** → **Da**.
2. Izberite **Ustvari**.
3. Prilagodite parametre za profil povezave.

Možnost	Funkcija
Določi ime	Vnesite ime za profil.
Ime dostopa	Vpišite ime dostopne točke.
Vrsta potrjevanja	Izberite vrsto potrjevanja.
ID uporabnika	Vnesite svoje uporabniško ime.
Geslo	Vnesite svoje geslo.
Protokol	Izberite omrežni protokol.
Domači URL	Vnesite naslov strežnika MMS.
Naslov strežnika proxy	Vpišite naslov strežnika proxy.
Čas vzdrževanja (s)	Vpišite, kako dolgo naj telefon čaka na odzive omrežja.
Napredne nastavitve	Prilagodite naslove IP in DNS ter razred prometa.

4. Ko končate, izberite **Shrani**.
5. V menijskem načinu izberite **Sporočila** →  → **Nastavitve** → **Multimedijska sporočila** → **Profili večpredstavnostnih sporočil**.
6. Izberite profil povezave → **Nastavi**.

› Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Sestavi**.
2. Izberite **Stiki**.

Številko ali e-poštni naslov lahko vnesete ročno ali jo izberete iz dnevnika klicev ali skupin z izbiro druge možnosti.

3. Potrdite polja poleg stikov in izberite **Dodaj**.

   Ko vnašate e-poštni naslov, vas bo naprava vprašala, ali želite poslati multimedijsko sporočilo. Za potrditev izberite **V redu**.

4. Izberite polje za vnos besedila in vnesite besedilo sporočila.

5. Izberite [ikona] in priložite datoteko.

   Datoteko lahko izberete s seznama datotek ali pa posnamete fotografijo, video ali zvočni posnetek.

6. Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

› Ogled besedilnega ali multimedijskega sporočila

Sporočila, ki ste jih prejeli, poslali ali shranili, se samodejno razvrstijo v naslednje mape s sporočili.

- **Prejeto**: Prejeta sporočila
- **Poslano**: Poslana sporočila
- **Odpošlji**: Sporočila, ki se trenutno pošiljajo ali čakajo na pošiljanje
- **Osnutki**: sporočila, ki ste jih shranili za kasnejšo uporabo

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** in izberite niz.

   Po privzetih nastavitvah se vaša sporočila razvrščajo po stiku kot niz sporočil. Če želite spremeniti način prikaza, izberite [•••] → **Pogled mape**.

2. Izberite besedilno ali večpredstavnostno sporočilo.

> Ko si ogledujete prejeto ali poslano sporočilo, izberite [•••] → **Varnostna kopija na pomnilniško...**, da ustvarite varnostno kopijo sporočila na vstavljeno pomnilniško kartico.

Na seznamu sporočil uporabite naslednje možnosti:

- Če si želite ogledati sporočila ali niz, izberite [•••] → **Pogovorni pogled**.
- Za brisanje sporočil izberite [•••] → **Izbriši**.
- Za iskanje sporočila, ki ga želite, izberite [•••] → **Izkanje**.
- Če želite sporočilo prestaviti v ustvarjeno mapo, izberite [•••] → **Premakni v Moje mape** s seznama sporočil.
- Če si želite ogledati predloge sporočil ali mape, ki ste jih ustvarili, izberite [•••] → **Moje mape**.
- Če želite prejeti sporočila z vseh kanalov ali Mojih kanalov, izberite [•••] → **Info sporočila**.

- Za ogled neželenih sporočil izberite [•••] → **Neželena pošta**.
- Če želite po svoje razvrstiti sporočila, izberite [•••] → **Razvrsti po**.
- Če želite prilagoditi nastavitve sporočil, izberite [•••] → **Nastavitve**.

› Poslušanje sporočil telefonskega predala

Če ste za neodgovorjene klice nastavili možnost preusmeritve v strežnik telefonskega predala, lahko klicatelji pustijo glasovna sporočila, ko se ne oglasite na dohodne klice. Dostop do telefonskega predala in poslušanje glasovnih sporočil:

1. V stanju pripravljenosti izberite **Tipkovnica** ter nato pritisnite in držite **1**.
2. Upoštevajte navodila strežnika telefonskega predala.

Pred dostopom do strežnika telefonskega predala je treba shraniti njegovo številko. Številko lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

› Uporaba predlog za sporočila

Preberite, kako ustvarite in uporabljate besedilne in večpredstavnostne predloge za hitro in enostavno ustvarjanje novih sporočil.

Ustvarjanje besedilne predloge

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila**.
2. Izberite [•••] → **Moje mape** → **Predloge** → **Ustvari**.
3. Vnesite besedilo in izberite **Shrani**.

Zdaj lahko med ustvarjanjem besedilnega, večpredstavnostnega ali e-poštnega sporočila v polje za besedilo vstavite predlogo besedila in sicer tako, da uporabite možnost vstavljanja.

Ustvarjanje večpredsatavnostne predloge

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila**.
2. Izberite [•••] → **Moje mape** → **Kartice MMS** → **Ustvari**.
3. Ustvarite večpredstavnostno sporočilo z zadevo in želenimi prilogami ter ga uporabite kot predlogo. ► str. 39
4. Izberite **Shrani**.

Zdaj lahko predlogo MMS uporabite za ustvarjanje novega multimedijskega sporočila. Na seznamu kartic MMS pritisnite in zadržite predlogo ter izberite **Pošlji**. Predloga se bo odprla kot novo večpredstavnostno sporočilo.

› Ustvarjanje mape za upravljanje sporočil

Preberite, kako ustvariti mape za upravljanje sporočil glede na lastne želje in potrebe.

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila**.
2. Izberite [•••] → **Moje mape** → **Ustvari**.
3. Vnesite novo ime mape in izberite **Končano**.

Zdaj lahko svoja pomembna sporočila iz map Prejeto ali Poslano premaknete v prilagojeno mapo, da boste z njimi lažje upravljali ali jih zaščitili pred tem, da bi jih pomotoma izbrisali.

› Pošiljanje sporočila v sili

V nujnih primerih lahko določenim prejemnikom pošljete sporočilo v sili in jih tako zaprosite za pomoč.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila**.
2. Izberite [•••] → **Nastavitve** → **Sporočila v sili** → **Možnosti za pošiljanje**.
3. Izberite **Pošiljanje sporočila v sili**, da vklopite funkcijo pošiljanja sporočil v sili.
4. Izberite **Prejemniki**, da odprete seznam prejemnikov.
5. Izberite polje za vnos besedila, vnesite številko prejemnika in izberite **V redu**. Nadaljujte pri 9. koraku.

   Številko, ki je shranjena med vašimi stiki, izberete tako, da izberete **Nedavno**, **Stiki** ali **Skupine**, ter nato nadaljujete z naslednjim korakom.
6. Izberite stike in nato izberite **Dodaj**.
7. Izberite telefonsko številko (če je treba).
8. Ko nastavite vse želene prejemnike, izberite **V redu**.
9. Izberite **Ponovi** in nastavite, kolikokrat naj telefon ponovi sporočilo v sili.
10. Izberite **Nastavi** → **Nastavi** → **Da**.

Če želite poslati sporočilo v sili, morajo biti zaslon na dotik in tipke zaklenjeni. Štirikrat pritisnite tipko za glasnost.

Ko pošljete sporočilo v sili, bodo vse funkcije telefona onemogočene, dokler ne pritisnete in zadržite [⏻].

E-pošta

Preberite, kako ustvarjati in pošiljati e-poštna sporočila ter kako si ogledati ali upravljati sporočila, ki ste jih poslali ali prejeli.

› Nastavitev računa in profila za e-pošto

Poleg profila za e-pošto, ki ga je predhodno določil vaš ponudnik storitev, lahko dodate svoje e-poštne račune. Dodate lahko tudi svoj profil povezave za uporabo e-poštnih storitev.

Nastavitev e-poštnega računa

1. V menijskem načinu izberite **E-pošta** → **Drugo**.
   Če želite nastaviti račun za določeno e-poštno storitev, izberite ime storitve.
2. Nastavitve računa prilagodite tako, da sledite oknom:

Možnost	Funkcija
Ime računa	Vnesite ime računa. Ta možnost je na voljo le, ko nastavljate nov e-poštni račun.
E-poštni naslov	Vnesite svoj e-poštni naslov.
Uporabniško ime	Vnesite svoje uporabniško ime za račun.
Geslo	Vnesite svoje geslo za račun.
Strežnik SMTP	Vpišite naslov strežnika STMP (odhodni strežnik).
Vrata SMTP	Vpišite številko vrat strežnika SMTP.
Varna povezava	Nastavite varnostni protokol za strežnik SMTP.
Vrsta dohodnega strežnika	Izberite vrsto dohodnega strežnika (POP3 ali IMAP4).
Strežnik POP3/ strežnik IMAP4	Vpišite naslov dohodnega strežnika.

Možnost	Funkcija
Vrata POP3/ vrata IMAP4	Vpišite številko vrat dohodnega strežnika.
Varna povezava	Izberite varnostni protokol za dohodni strežnik.

Izbira e-poštnega profila

1. V meniju izberite **E-pošta** → [•••] → **Nastavitve** → **E-poštni profili**.
2. Izberite profil in izberite **Nastavi**.

› Pošiljanje e-poštnih sporočil

1. V menijskem načinu izberite **E-pošta** → račun → **Sestavi**.

   Izberete lahko možnost **Seznam računov**, da si ogledate druge račune.
2. Izberite **Imenik**.

   E-poštni naslov lahko vnesete ročno ali ga izberete iz dnevnika klicev ali skupin z izbiro druge možnosti.
3. Izberite polje Kp/Skp, da dodate več prejemnikov.
4. Izberite polje zadeve in vnesite zadevo.
5. Izberite polje za vnos besedila in vnesite besedilo e-poštnega sporočila.
6. Izberite [•••] → **Priloži elemente** in priložite datoteko.

   Datoteko lahko izberete s seznama datotek ali pa posnamete fotografijo, video ali zvočni posnetek.
7. Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

› Prikaz e-poštnega sporočila

1. V menijskem načinu izberite **E-pošta** → želeni račun.
2. Pomaknite se do mape Prejeto.
3. Izberite [•••] → **Naloži**.
4. Izberite e-poštno sporočilo ali glavo.
5. Če ste izbrali glavo sporočila, pritisnite [•••] → **Naloži**, da si ogledate jedro e-poštnega sporočila.

› Sinhronizacija e-pošte s strežnikom Exchange

Potem ko ste končali z nastavitvami sinhronizacije, lahko svojo e-pošto sinhronizirate prek strežnika Exchange. Za konfiguracijo strežnika Exchange storite naslednje:

1. V meniju izberite **E-pošta** → [•••] → **Nastavitve** → **E-poštni računi** → **Novo** → **Exchange ActiveSync**.
2. Nastavitve strežnika Exchange prilagodite tako, da sledite oknom:

Možnost	Funkcija
E-poštni naslov	Vnesite svoj e-poštni naslov za strežnik Exchange.
Uporabniško ime	Vnesite svoje uporabniško ime za strežnik Exchange.
Geslo	Vnesite svoje geslo za strežnik Exchange.
Domena	Vnesite domeno svojega e-poštnega naslova.
Strežnik URL	Vnesite naslov URL strežnika Exchange.
Uporaba SSL	Če želite izboljšati varnost, omogočite uporabo protokola SSL (Secure Sockets Layer).

3. Po prilagoditvi nastavitve strežnika za sinhronizacijo izberite piko poleg vrst podatkov.

   Za sinhronizacijo e-pošte in dogodkov koledarja si lahko nastavite interval sinhronizacije.

4. Za potrditev izberite **Končano**.

Sinhronizacija e-pošte:

1. V menijskem načinu izberite **E-pošta** → račun strežnika Exchange.
2. Izberite [•••] → **Naloži**.

IM

Preberite, kako klepetati s prijatelji in družinskimi člani prek katere koli univerzalne storitve za kratka sporočila, kot sta Palringo in Yahoo Messenger.

1. V menijskem načinu izberite **IM**.
2. Izberite storitev za kratka sporočila.
3. Za prijavo vnesite svoje uporabniško ime in geslo.
4. Pošiljajte kratka sporočila prijateljem in družini.

Na telefonu je morda na voljo storitev za hitra sporočila Palringo, kar je odvisno od regije ali ponudnika storitev.

Družabno središče

Preberite, kako lahko dostopate do družabnega središča (Social Hub™), nameščene komunikacijske aplikacije za e-pošto, hitra sporočila, stike ali koledarske informacije. Za več podrobnosti obiščite spletno mesto http://socialhub.samsungmobile.com.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1. V menijskem načinu izberite **Družabn...dišče**.
2. Preverite in uporabljajte vsebino, ki jo dobite prek storitve Družabno središče.

Zabava

Kamera


Preberite, kako posneti in prikazati fotografije ter videoposnetke. Fotografije lahko posnamete v ločljivosti do 2048 x 1536 slikovnih pik (3,2 milijona slikovnih pik), videoposnetke pa v ločljivosti do 320 x 240 slikovnih pik. Fotografije se shranjujejo v formatu jpg in videoposnetki se shranjujejo v formatu mp4.

› Fotografiranje

1. Video kamero vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete tipko za video kamero.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urinega kazalca.

- Vmesnik kamere se prikaže samo v ležečem položaju.
- Če kamere nekaj časa ne uporabljate, se samodejno izklopi.
- Zmogljivost pomnilnika se lahko razlikuje odvisno od prizora ali pogojev snemanja.

3. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.

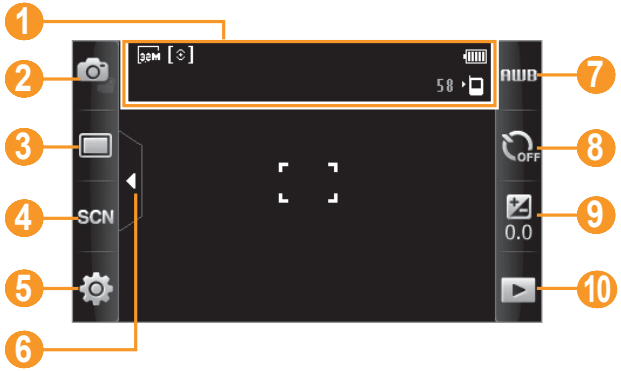

Številka	Funkcija
1	Preverjanje stanja in nastavitev kamere. • : Ločljivost • [ ]: Merjenje osvetlitve • : Privzeto mesto shranjevanja • 58: Število fotografij, ki jih lahko posnamete (glede na razpoložljiv pomnilnik)

Številka	Funkcija
2	Preklop na način za snemanje videoposnetkov.
3	Spreminjanje načina snemanja.
4	Spreminjanje načina prizorišča.
5	Spreminjanje nastavitev kamere.
6	Skrivanje ali prikaz ikon v iskalu.
7	Prilagodite barvno ravnovesje glede na svetlobne pogoje.
8	Nastavite trajanje zamika, preden kamera posname fotografijo.
9	Prilagodite svetlost; izberite + za večjo vrednost in – za manjšo vrednost.
10	Oglejte si zadnjo posneto fotografijo ali videoposnetek.

4. Če želite element povečati ali pomanjšati, pritisnite tipko za glasnost.
5. Fotografirajte s pritiskom tipke za video kamero.

   Fotografija se samodejno shrani.

Potem ko posnamete fotografije, izberite ▶, da si ogledate posnete fotografije.

- Če si želite ogledati več fotografij, brskajte levo ali desno ali pa nagnite telefon v levo ali desno.
- Če želite povečati element, na zaslon najprej položite dva prsta, nato ju pomaknite narazen, če pa element želite pomanjšati, ju pomaknite skupaj. Za izhod iz načina za povečanje izberite **Res. vel.**
- Če želite predvajati diaprojekcijo s slikami in videoposnetki, izberite ▶. Pritisnite zaslon, če želite diaprojekcijo ustaviti.
- Za ogled podrobnosti fotografije izberite *i*.
- Če želite izbrisati fotografijo, izberite **Izbriši** → **Da**.

- Za uporabo dodatnih funkcij pri fotografiji izberite [•••] in eno od naslednjih možnosti:
  - **Pošlji prek**: pošljite fotografijo drugim s pomočjo multimedijskega sporočila, e-pošte ali brezžične funkcije Bluetooth.
  - **Pošlji**: objavite fotografijo na spletnem mestu skupnosti ali blogu.
  - **Nastavi kot**: nastavite fotografijo kot ozadje za zaslon ali kot sliko ID-ja kličočega za stik.
  - **Uredi**: Uredite fotografije s pomočjo urejevalnika slik
  - **Natisni prek**: natisnite fotografijo prek povezave USB ali brezžične funkcije Bluetooth.

› Snemanje fotografij s predhodno nastavljenimi možnostmi za različne scene

Kamera ponuja prednastavljene možnosti za različna prizorišča. Lahko izberete način, ki ustreza pogojem in motivom snemanja.

Če na primer želite posneti fotografijo ponoči, izberite nočni način s povečano osvetlitvijo.

1. Video kamero vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete tipko za video kamero.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urinega kazalca.
3. Izberite SCN → scena → [m].
4. Izvedite morebitne nastavitve.
5. Fotografirajte s pritiskom tipke za video kamero.

› Fotografiranje v načinu Nasmeh

Kamera lahko prepozna obraze ljudi in vam pomaga posneti njihove nasmehe.

1. Video kamero vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete tipko za video kamero.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urinega kazalca.
3. Izberite [ ] → **Posn. nasmeška**.
4. Izvedite morebitne nastavitve.
5. Pritisnite tipko za video kamero.

   Objektiv video kamere usmerite proti motivu. Naprava prepozna ljudi v objektivu in zazna njihove nasmeške. Ko se oseba nasmehne, naprava samodejno posname fotografijo.

› Snemanje zaporedja fotografij

Preprosto lahko posnamete tudi zaporedje fotografij premikajočih se predmetov. Uporabite to možnost, če želite fotografirati otroke med igro ali športni dogodek.

1. Video kamero vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete tipko za video kamero.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urinega kazalca.
3. Izberite ▭ → **Neprekinjeno**.
4. Izvedite morebitne nastavitve.
5. Pritisnite in držite tipko kamere. Fotoaparat bo fotografiral, dokler ne spustite tipke fotoaparata.

› Snemanje panoramske fotografije

Z načinom snemanja Panorama lahko posnamete široke panoramske fotografije. Ta način je primeren za fotografiranje pokrajine.

1. Video kamero vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete tipko za video kamero.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite ▭ → **Panorama**.
4. Izberite smer.
5. Izvedite morebitne nastavitve.
6. Pritisnite tipko za kamero, da posnamete prvo fotografijo.
7. Počasi premikajte napravo v izbrani smeri in zeleni okvir poravnajte z iskalom.

   Ko poravnate zeleni okvir z iskalom, kamera samodejno posname naslednjo fotografijo.
8. Ponovite 7. korak, da dopolnite panoramsko fotografijo.
9. Izberite 💾, da shranite panoramsko fotografijo.

› Snemanje mozaične fotografije

Posnamete lahko več slik in jih samodejno združite v mozaik.

1. Video kamero vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete tipko za video kamero.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urinega kazalca.

3. Izberite [ ] → **Mozaik**.
4. Izberite postavitev slike in pritisnite tipko za kamero.
5. Izvedite morebitne nastavitve.
6. Pritisnite tipko za kamero, da posnamete fotografije za vsak segment.

› Snemanje fotografij z okrasnimi okvirji

1. Video kamero vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete tipko za video kamero.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urinega kazalca.
3. Izberite [ ] → **Okvir**.
4. Izberite okvir in pritisnite tipko za kamero.
5. Izvedite morebitne nastavitve.
6. Pritisnite tipko za kamero, da posnamete fotografijo in samodejno uporabite okrasni okvir.

› Prilagajanje nastavitev fotoaparata

Pred fotografiranjem izberite ⚙ → 📷 za dostop do naslednjih možnosti:

Možnost	Funkcija
Ločljivost	Spremenite nastavitve ločljivosti.
Učinki	Dodajte poseben učinek, na primer učinek sepia ali črno-bele tone.
Merjenje svet.	Izberite vrsto merilnika svetlobe.
Kakovost slike	Nastavite stopnjo kakovosti fotografij.


Pred fotografiranjem izberite ⚙ → 🔧 za dostop do naslednjih nastavitev:

Nastavitev	Funkcija
Smernice	Prikažete vodilne črte na zaslonu za predogled.
Pregled	Nastavite fotoaparat tako, da si boste lahko ogledali posneto fotografijo.

Nastavitev	Funkcija
Povezava GPS	Nastavite kamero, tako da fotografijam doda podatke o lokaciji. Če želite izboljšati signal GPS, se izognite fotografiranju na območjih, kjer je signal morda oviran (na primer med stavbami oz. na nizko ležečih območjih ali pa v slabih vremenskih pogojih). Prilagodite nastavitve povezave GPS, če želite izboljšate kakovost sprejema signalov GPS. ► str. 93
Zvok zaklepa	Nastavite sprožilec, tako da zaslišite zvok, ko posnamete fotografijo.
Shranjevanje	Izberite lokacijo pomnilnika za shranjevanje posnetih fotografij.
Ponastavi nastavitve	Ponastavite menije in možnosti snemanja.

› Snemanje videoposnetkov

1. Video kamero vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete tipko za video kamero.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urinega kazalca.
3. Izberite , da preklopite na način za snemanje videoposnetkov.
4. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.

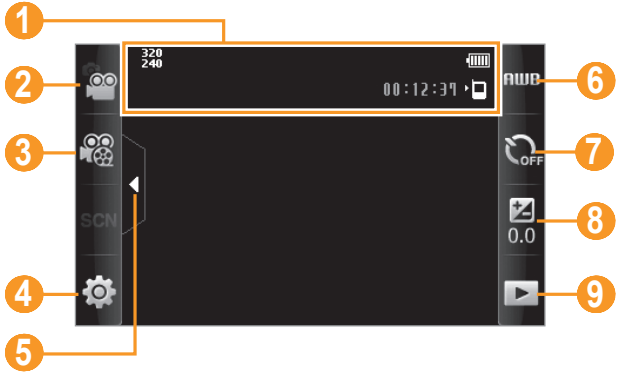

Številka	Funkcija
1	Preverjanje stanja in nastavitev videorekorderja. • 320/240 : Ločljivost • ▷▢ : Privzeto mesto shranjevanja • 00:12:39 : Dolžina videoposnetkov, ki jih lahko posnamete (glede na količino razpoložljivega pomnilnika)
2	Preklop na način za snemanje.
3	Spreminjanje načina snemanja (če želite posnetek priložiti multimedijskemu sporočilu ali ga običajno shraniti).
4	Spreminjanje nastavitev videorekorderja.
5	Skrivanje ali prikaz ikon v iskalu.
6	Prilagodite barvno ravnovesje glede na svetlobne pogoje.
7	Nastavite trajanje zamika, preden kamera začne snemati videoposnetek.

Številka	Funkcija
8	Prilagodite svetlost; izberite + za večjo vrednost in – za manjšo vrednost.
9	Oglejte si zadnjo posneto fotografijo ali videoposnetek.

5. Če želite element povečati ali pomanjšati, pritisnite tipko za glasnost.
6. Pritisnite tipko za video kamero za začetek snemanja.
7. Izberite ■ ali pritisnite tipko za video kamero, da ustavite snemanje.

   Videoposnetek se samodejno shrani.

Če je hitrost prenašanja nizka, kamera morda ne bo ustrezno posnela vdeoposnetkov na pomnilniško kartico.

Ko posnamete videoposnetke, izberite ▶, da si jih ogledate.

- Če si želite ogledati več videoposnetkov, brskajte levo ali desno ali pa nagnite telefon v levo ali desno.
- Če želite predvajati videoposnetek, izberite ▶ v središču zaslona.

- Če želite predvajati diaprojekcijo s slikami in videoposnetki, izberite ▶. Pritisnite zaslon, če želite diaprojekcijo ustaviti.
- Za ogled podrobnosti videoposnetka izberite i.
- Če želite izbrisati videoposnetek, izberite **Izbriši** → **Da**.
- Za uporabo dodatnih funkcij izberite ••• in eno od naslednjih možnosti:
  - **Pošlji prek**: pošljite videoposnetek drugim s pomočjo multimedijskega sporočila, e-pošte ali brezžične funkcije Bluetooth.
  - **Pošlji**: Objavite videoposnetek na spletnem mestu skupnosti ali blogu.

› Prilagajanje nastavitev videorekorderja

Pred snemanjem videoposnetka izberite ⚙ → 🎥 za dostop do naslednjih možnosti:

Možnost	Funkcija
Ločljivost	Spremenite nastavitve ločljivosti.
Učinki	Dodajte poseben učinek, na primer učinek sepia ali črno-bele tone.
Kakovost videa	Nastavite stopnjo kakovosti videoposnetkov.

Pred snemanjem videoposnetka izberite ⚙ → 🔧 za dostop do naslednjih nastavitev:

Nastavitev	Funkcija
Smernice	Prikažite vodilne črte na zaslonu za predogled.
Snemanje zvoka	Vklopite ali izklopite zvok.
Shranjevanje	Izbiranje lokacije pomnilnika za shranjevanje posnetih videoposnetkov.
Ponastavi nastavitve	Ponastavite menije in možnosti snemanja.


Video predvajalnik

Preberite, kako uporabljati video predvajalnik za predvajanje različnih videoposnetkov. Video predvajalnik podpira te zapise datotek: mp4, 3gp.

- Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.

› Predvajanje videoposnetkov

1. V menijskem načinu izberite **Video...vajalnik**.
2. Izberite videoposnetek, ki ga želite predvajati.
3. Predvajanje upravljajte s temi tipkami:

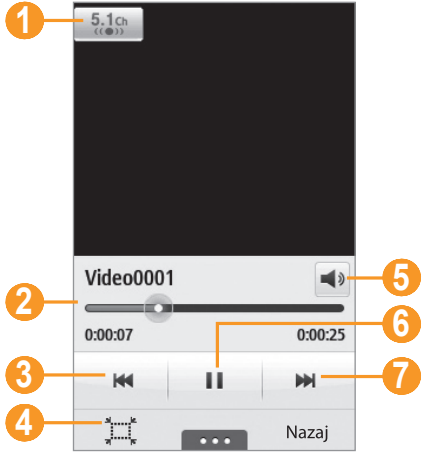

Številka	Funkcija
1	Aktiviranje 5.1-kanalnega sistema za prostorski zvok, ko so priključene slušalke.
2	Pomik z drsnikom na točko v datoteki
3	Pomik nazaj po datoteki.
4	Spreminjanje razmerja video zaslona.

Številka	Funkcija
5	Prilagodite glasnost.
6	Začasno ustavite predvajanje; izberite ▶, če želite nadaljevati predvajanje.
7	Pomik naprej po datoteki.

› Prilagajanje nastavitev video predvajalnika

Med predvajanjem videoposnetka izberite ••• za dostop do naslednjih nastavitev:

Možnost	Funkcija
Svetlost	Nastavite svetlost videoposnetka.
Mozaično iskanje	Razdelite videoposnetek na segmente, da lahko za vsak segment uporabite različne nastavitve.
Možnost	Funkcija
Pošlji prek	Pošljite videoposnetek drugim s pomočjo multimedijskega sporočila, e-pošte ali brezžične funkcije Bluetooth.
Pošlji v splet	Objavite videoposnetek na spletnem mestu skupnosti ali blogu.
Podrob.	Oglejte si podrobnosti videoposnetka.

Glasba

Preberite, kako poslušati priljubljeno glasbo s predvajalnikom glasbe, ko ste na poti. Predvajalnik glasbe podpira te zapise datotek: mp3, aac, wma, m4a.

- Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.

› Dodajanje glasbenih datotek v napravo

Najprej prenesite datoteke v napravo ali na pomnilniško kartico:

- Prenesite jih s spleta prek brezžične povezave. ► str. 70
- Prenesite jih iz računalnika z dodatnim programom Samsung Kies. ► str. 83
- Prejmite jih prek povezave Bluetooth. ► str. 79
- Kopirajte jih na pomnilniško kartico. ► str. 84
- Sinhronizirajte jih s programom Windows Media Player 11. ► str. 84

Podjetje Samsung ni odgovorno za uporabo glasbenih datotek, prednaloženih v napravi.

› Predvajanje glasbe

Po prenosu glasbenih datotek v napravo ali na pomnilniško kartico:

1. V menijskem načinu izberite **Glasba**.
2. Pomaknite se v levo ali desno do želene glasbene kategorije.
3. Izberite glasbeno datoteko.
4. Predvajanje upravljajte s temi tipkami:



Številka	Funkcija
1 [1]	Aktiviranje 5.1-kanalnega sistema za prostorski zvok, ko so priključene slušalke.
2 [1]	Ogled podrobnosti glasbene datoteke.
3 [1]	Povlecite drsnik in se pomaknite na določeno točko v datoteki.
4	Preskok nazaj; premikanje nazaj po datoteki (dotaknite se in zadržite).

Številka	Funkcija
5[1]	Aktiviranje naključnega zaporedja.
6[1]	Sprememba načina ponavljanja (izklopljeno, ponovitev ene datoteke ali ponovitev vseh datotek).
7	Prilagodite glasnost.
8	Začasno ustavite predvajanje; izberite ▶, če želite nadaljevati predvajanje.
9	Preskok naprej; premaknete se naprej po datoteki (pritisnite in zadržite).

1. Te ikone se prikažejo, ko pritisnete zaslon predvajalnika.

- Z možnostjo SRS CS Headphone™ lahko med poslušanjem večkanalne vsebine (kot so filmi DVD) uživate v kakovosti prostorskega zvoka 5.1 prek standardnih slušalk ali slušalk, ki jih vstavite v ušesa.
- WOW HD™ bistveno izboljša kakovost predvajanja zvoka, pri čemer je zagotovljena tridimenzionalna zabava z globokim, bogatim basom in jasnost visoke frekvence za izrazite podrobnosti.

› Ustvarjanje seznama predvajanja

1. V menijskem načinu izberite **Glasba**.
2. Izberite **Sezn.predvajanja** → [•••] → **Ustvari**.
3. Vnesite naslov novega seznama predvajanja in izberite **Končano**.
4. Izberite ustvarjeni seznam predvajanja.
5. Izberite **Dodaj**.
6. Izberite datoteke, ki jih želite dodati na seznam in izberite **Dodaj**.

› Dodajanje skladbe na hitri seznam

1. Med predvajanjem izberite **Dod.na hitr. sez.**, da svoje najljubše skladbe shranite na hitri seznam.
2. Za ogled drugih skladb na seznamu izberite **Poj.na hitr.sez.**

› Iskanje podatkov o glasbi

Preberite, kako dostopati do spletne glasbene storitve za pridobivanje informacij o pesmi.

- Ta storitev pri nekaterih ponudnikih storitev ni na voljo.
- Zbirka podatkov morda ne vsebuje informacij za vse pesmi.

1. V menijskem načinu izberite **Glasba** → [•••] → **Prepoznavanje glasbe**.
2. Izberite ● za snemanje dela skladbe.

   Po 10 sekundah se bo snemanje samodejno ustavilo.
3. Če želite podatke o glasbi dobiti od strežnika, sledite navodilom na zaslonu.

› Dodajanje skladbe na seznam želja

1. Na seznamu rezultatov prepoznavanja glasbe ali med podobnimi podatki o glasbi izberite sliko albuma → **Dodaj na seznam želja**, da podatke o glasbi shranite na seznam želja.
2. Za ogled drugih skladb na seznamu želja izberite **Glasba** → [•••] → **Seznam želja**.

› Prilagajanje nastavitev predvajalnika glasbe

1. V menijskem načinu izberite **Glasba**.
2. Izberite [•••] → **Nastavitve**.
3. Prilagodite predvajalnik glasbe svojim željam s temi nastavitvami:

Možnost	Funkcija
Izenačevalnik	Izberete privzeto vrsto izenačevalnika.
Učinek	Izberite zvočni učinek.
Glasbeni meni	Izberite glasbene kategorije, ki se bodo prikazale na zaslonu glasbene knjižnice.
Vizualizacija	Izberite animirano vizualizacijo, ki je prikazana med predvajanjem.

FM radio

Preberite, kako poslušati glasbo in novice prek FM radia. Če želite poslušati FM radio, morate povezati priložene slušalke, ki delujejo kot radijska antena.


› Poslušanje FM radia

1. Priložene slušalke priključite v napravo.
2. V menijskem načinu izberite **FM radio**.
3. Izberite **Da** za začetek samodejnega iskanja postaj.

   FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

Pri prvem vklopu FM radia vas telefon pozove, da zaženete samodejno iskanje postaj.

4. FM radio lahko upravljate s temi tipkami:

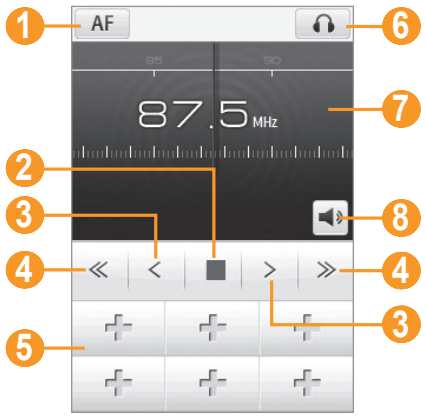

Številka	Funkcija
1	Nastavite FM radio na samodejno ponovno iskanje frekvenc postaj, kadar je trenutni signal slab.
2	Izklopite FM radio; izberite ▶, da vklopite FM radio.
3	Spremenite frekvenco za 0,1 MHz.

Številka	Funkcija
4	Poiščite razpoložljivo radijsko postajo.
5	Trenutno radijsko postajo dodajte na seznam priljubljenih.
6	Spremenite izhod zvoka (slušalke ali zvočnik naprave).
7	Spremenite frekvenco, tako da se pomaknete v levo ali desno po merilni vrstici.
8	Prilagodite glasnost.

› Snemanje skladbe z FM radia

1. Priložene slušalke priključite v napravo.
2. V menijskem načinu izberite **FM radio**.
3. Izberite ▶, da vklopite FM radio.
4. Pomaknite se do želene radijske postaje.
5. Za začetek snemanja izberite ••• → **Snemaj**.
6. Ko prenehate snemati, izberite **Shrani**.

   Posneta datoteka se shrani v **Zvoki** (v menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Zvoki**).

   Za poslušanje posnete datoteke izberite ••• → **Pojdi v mapo Zvoki** → datoteka.

› Samodejno shranjevanje radijskih postaj

1. Priložene slušalke priključite v napravo.
2. V menijskem načinu izberite **FM radio**.
3. Izberite ••• → **Preišči**.
4. Za potrditev izberite **Da** (če je treba).

   FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

› Dodajanje radijske postaje na seznam priljubljenih

1. Priložene slušalke priključite v napravo.
2. V menijskem načinu izberite **FM radio**.
3. Izberite ▶, da vklopite FM radio.

4. Pomaknite se do želene radijske postaje.
5. Izberite [+], da jo dodate na seznam priljubljenih.

> Za izbris ali preimenovanje najljubše postaje se jo dotaknite in zadržite.

› Prilagajanje nastavitev za FM radio

1. V menijskem načinu izberite **FM radio**.
2. Izberite [•••] → **Nastavitve**.
3. Prilagodite FM radio svojim željam s temi nastavitvami:

Možnost	Funkcija
Alternativna frekvenca	Določite, ali želite, da FM radio poskuša znova poiskati radijsko postajo, ko je signal slab.
Samodejni izklop FM-radia	Nastavite FM radio tako, da se po določenem času samodejno izklopi.
Zabeleži lokacijo	Nastavite si lokacijo pomnilnika za shranjevanje posnetkov FM radia.
Privzeto ime datotek za snemanje	Nastavite si privzeto predpono za posnetke FM radia.

Igre

Preberite, kako igrati igre in uporabljati aplikacije, zasnovane s prvovrstno tehnologijo Java.

> Programska oprema vašega telefona morda ne podpira prenosa iger ali aplikacij Java.

› Prenos iger in aplikacij

1. V menijskem načinu izberite **Igre** → **Samsung Apps**.

   Telefon se bo povezal na spletno stran, ki jo je predhodno nastavil vaš ponudnik storitev.
2. Poiščite igro ali aplikacijo in jo prenesite v telefon.

› Igranje iger ali zagon aplikacij

1. V menijskem načinu izberite **Igre**.
2. S seznama izberite igro ali aplikacijo in upoštevajte navodila na zaslonu.

- Igre ali aplikacije, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.
- Ukazi in možnosti iger ali aplikacij se lahko razlikujejo.
- Izberite **Zaščita**, da svoje igre in aplikacije zaščitite pred tem, da bi jih pomotoma izbrisali.



Osebne informacije

Imenik

Preberite, kako ustvariti in urediti seznam osebnih ali poslovnih stikov, shranjenih v pomnilniku naprave ali na kartici SIM. Za svoje stike si lahko shranite imena, številke mobilnega telefona, številke domačega telefona, e-poštne naslove, rojstne dneve in še kaj.

› Ustvarjanje stika

1. V menijskem načinu izberite **Imenik** → **Ustvari**.
2. Vnesite podatke o stiku.
3. Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Končano**.

Stik lahko ustvarite tudi z zaslona za klicanje.

1. V stanju pripravljenosti izberite **Tipkovnica** in vnesite telefonsko številko.
2. Izberite **Dodaj nov stik** → **Ustvari stik**.
3. Vnesite podatke o stiku.
4. Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Končano**.

› Iskanje stikov

1. V menijskem načinu izberite **Imenik**.
2. Izberite **Iskanje** in vnesite prve črke želenega imena.
3. Na seznamu stikov izberite ime stika.

Ko najdete želeni stik, lahko:

- pošljete besedilno ali multimedijsko sporočilo, tako da izberete .
- Vzpostavite glasovni klic, tako da pritisnete [ ].
- uredite podatke o stiku, tako da izberete **Uredi**;

› Nastavljanje priljubljene številke

1. V menijskem načinu izberite **Imenik** → **Priljubljene** → **Dodaj**.
2. Potrdite polje za želeni stik in izberite **Dodaj**.
   Stik se shrani v seznam priljubljenih številk.

Če želite na seznam priljubljenih dodati številko, izberite stik s seznama in nato izberite ☆ poleg imena stika.

Priljubljene številke so dodeljene seznamu prijateljev (icon) v orodni vrstici pripomočkov.

› Ustvarjanje vizitke

1. V menijskem načinu izberite **Imenik** → [•••] → **Moj profil**.
2. Vnesite svoje osebne podatke.
3. Izberite **Končano**.

Vizitko lahko pošljete tako, da jo priložite sporočilu ali e-pošti ali jo prenesete prek brezžične povezave Bluetooth.

› Nalaganje stikov iz računov skupnosti

Prikažete lahko seznam računov spletnih mest za skupnosti in izberete račun, da dodate stik s spletnega mesta v imenik naprave.

1. V menijskem načinu izberite **Imenik** → [•••] → **Pridobi prijatelje**.

   Prikaže se dodani seznam računov.
2. Izberite račun.

› Ustvarjanje skupine stikov

Če ustvarite skupine stikov, lahko upravljate z več stiki naenkrat in pošiljate sporočila SMS ali e-poštna sporočila celotni skupini. Najprej ustvarite skupino.

1. V menijskem načinu izberite **Imenik** → **Skupine** → **Ustvari**.
2. Izberite lokacijo v pomnilniku, kamor želite shraniti skupino.
3. Vnesite ime in izberite melodijo zvonjenja za skupino.

   Če na kartici SIM ustvarite skupino, lahko urejate le njeno ime.
4. Izberite **Shrani**.

› Kopiranje imenika

1. V menijskem načinu izberite **Imenik** → [•••] → **Kopiraj stike**.
2. Izberite možnost kopiranja (iz naprave na kartico SIM ali s kartice SIM v napravo).

3. Izberite stike, ki jih želite kopirati.
4. Ko končate izbirati stike, izberite **Kopiraj**.

Koledar

Preberite, kako ustvarjati in urejati dnevne ali mesečne dogodke ter nastavljati opozorila, da ne boste pozabili na pomembne dogodke.

› Ustvarjanje dogodka

1. V menijskem načinu izberite **Koledar**.
2. Izberite **Ustv.**
3. Vnesite potrebne podrobnosti dogodka.
4. Izberite **Shrani**.

› Ogled dogodkov

Spreminjanje prikaza koledarja:

1. V menijskem načinu izberite **Koledar**.
2. V zgornji vrstici koledarja izberite način prikaza.
3. Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.

Ogled dogodkov za določen datum:

1. V menijskem načinu izberite **Koledar**.
2. V koledarju izberite želeni datum.

   Dnevi z načrtovanimi dogodki so v mesečnem pogledu označeni z majhnim trikotnikom.

   Če se želite pomakniti na določen dan, tako da ročno vnesete datum, izberite **Pojdi**, vnesite datum in znova izberite **Pojdi**.
3. Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.

- Če želite dogodek poslati drugim, pritisnite [•••] → **Pošlji prek** → možnost.
- Če želite dogodek natisniti prek tehnologije Bluetooth, izberite [•••] → **Tiskanje prek Bluetootha**.
- Koledar lahko sinhronizirate s strežnikom Exchange, če ste opravili konfiguracijo nastavitev za sinhronizacijo. ► str. 45

› Ustavitev opozorila o dogodku

Če za dogodek v koledarju nastavite opozorilo, se naprava oglasi ob določenem času. Če želite ustaviti opozorilo, pritisnite in zadržite možnost **Ustavi**.

Opravila

Preberite si, kako ustvariti virtualni seznam opravil, si nastaviti opomnik za pomembne naloge ali jih nastaviti kot pomembne.

› Ustvarjanje opravila

1. V menijskem načinu izberite **Opravila**.
2. Izberite **Ustvari**.
3. Vnesite podrobnosti opravila.
4. Izberite **Shrani**.

› Ogled opravil

1. V menijskem načinu izberite **Opravila**.
2. Izberite [•••] → **Razvrsti po** in izberite kategorijo, po kateri želite razvrstiti opravila.
3. Izberite opravilo, da si ogledate njegove podrobnosti.

   Dokončanim opravilom, katerim je rok že potekel, lahko stanje nastavite na »Dokončano«, tako da izberete opravilo in potrdite polje v zgornji vrstici. Na ta opravila vas telefon ne bo več opominjal.

- Če želite dogodek poslati drugim, pritisnite [•••] → **Pošlji prek** → možnost.
- Če želite opravilo natisniti prek tehnologije Bluetooth, izberite [•••] → **Tiskanje prek Bluetootha**.
- Opravila lahko sinhronizirate s strežnikom Exchange, če ste opravili konfiguracijo nastavitev za sinhronizacijo. ► str. 45

Beležka

Preberite, kako si zapišete pomembne informacije, jih shranite in si jih nato ogledate kasneje.

› Ustvarjanje beležke

1. V menijskem načinu izberite **Beležka**.
2. Izberite **Ustvari**.
3. Vnesite besedilo beležke in izberite **Nazaj**.
4. Izberite barvo za spremembo barve ozadja.
5. Izberite **Shrani**.

› Ogled beležk

1. V menijskem načinu izberite **Beležka**.
2. Izberite beležko, da si ogledate njene podrobnosti.

   Če si želite na seznamu beležk ogledati vse podrobnosti beležk, izberite **Maksimiraj**.

Če želite dogodek poslati drugim, pritisnite [•••] → **Pošlji prek** → možnost.

Snemalnik zvoka

Preberite, kako uporabljati snemalnik zvoka v telefonu. Govorne beležke lahko nastavite za melodijo zvonjenja ali zvok alarma.

› Snemanje glasovne beležke


1. V menijskem načinu izberite **Sn.zvoka**.
2. Izberite ●, da začnete snemati.
3. Govorite v mikrofon.
4. Ko končate, izberite ■ ali **Shrani**.

   Beležka je samodejno shranjena.

5. Če želite posneti več govornih beležk, ponovite korake od 2 do 4.

› Predvajanje glasovne beležke

1. V menijskem načinu izberite **Sn.zvoka**.
2. Za dostop do seznama glasovnih beležk izberite ☰.
3. Na seznamu predvajanja izberite govorno beležko, ki jo želite predvajati.
4. Predvajanje upravljajte s temi tipkami:

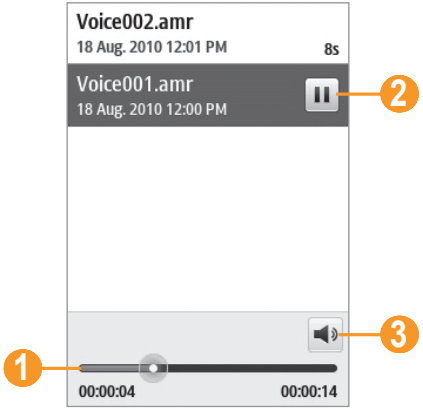

Številka	Funkcija
1	Pomik z drsnikom na točko v datoteki
2	Začasno ustavite predvajanje; izberite ▶, če želite nadaljevati predvajanje.
3	Prilagodite glasnost.

Če želite poslati govorno beležko tudi drugim, jo pritisnite in zadržite, nato izberite možnost pošiljanja.



Splet

Internet

Preberite, kako dostopati do priljubljenih spletnih strani in ustvarjati zaznamke.

- Dostop do spleta in prenos podatkov se vam morda dodatno zaračunata. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Meni brskalnika je lahko označen drugače, odvisno od vašega ponudnika storitev.
- Ikone, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

› Nastavljanje internetnega profila

Za dostop do omrežja in povezavo z internetom morate aktivirati profil povezave. Poleg profilov, ki jih je predhodno nastavil vaš ponudnik storitev, lahko dodate svoj profil povezave.


1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **Omrežje** → **Povezave** → **Da**.
2. Izberite **Ustvari**.
3. Prilagodite omrežne nastavitve.
   ► »Nastavljanje profila MMS« (str. 39)
4. V menijskem načinu izberite **Internet** → [···] → **Internetne nastavitve** → **Internetni profili**.
5. Izberite profil povezave → **Nastavi**.

› Brskanje po spletnih straneh

1. V menijskem načinu izberite **Internet**, da zaženete določeno domačo stran.

   Za dostop do določene spletne strani izberite polje za vnos naslova URL, vnesite spletni naslov (URL) spletne strani in izberite **Pojdi**.

2 Po spletnih straneh se lahko premikate s temi tipkami:

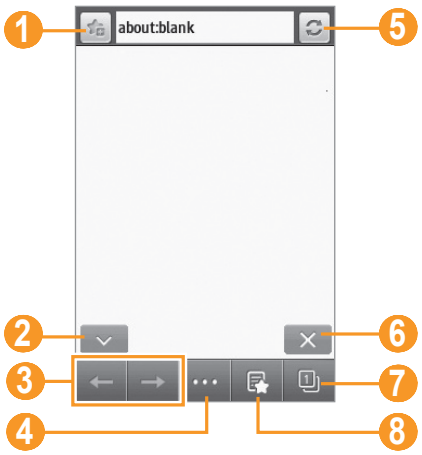

Številka	Funkcija
1	Dodajanje trenutne spletne strani med zaznamke.
2 [1]	Spreminjanje načina prikaza.
3	Pomik nazaj ali naprej po straneh v zgodovini.
4	Dostop do seznama možnosti brskalnika.

Številka	Funkcija
5	Osvežitev trenutne spletne strani.
6 [1]	Za prekinitev internetne povezave.
7	Odprite spletno stran v novem oknu ali preklapljajte med trenutno odprtimi okni.
8	Odprete seznam shranjenih zaznamkov, pogosto obiskanih strani in virov RSS ter nedavno zgodovino uporabe interneta.

1. Te ikone se prikažejo, ko se s prstom dotaknete zaslona.

Med brskanjem po spletni strani so na voljo te možnosti:

- Če želite povečati element, na zaslon najprej položite dva prsta, nato ju pomaknite narazen, če pa element želite pomanjšati, ju pomaknite skupaj.
- Če želite povečati ali pomanjšati element, dvakrat pritisnite zaslon.
- Če želite prevesti besedo, pritisnite in zadržite želeno besedo, nato izberite **Prevedi**.

› Dodajanje zaznamkov priljubljenim spletnim stranem

Za hiter dostop do spletnih strani, ki jih redno obiskujete, si lahko ustvarite zaznamke. Med brskanjem po spletni strani izberite , da jo dodate med zaznamke.

Če poznate spletni naslov spletne strani, lahko zaznamek dodate ročno. Dodajanje zaznamka:

1. V menijskem načinu izberite **Internet** → .
2. Izberite **Dodaj**.
3. Vnesite naslov spletne strani in spletni naslov (URL).
4. Izberite **Shrani**.

› Uporaba bralnika RSS

Vse o uporabi bralnika RSS za dostop do najnovejših novic in informacij vaših priljubljenih spletnih mest.

Dodajanje naslova vira RSS

1. V menijskem načinu izberite **Internet** → → **Vir RSS**.
2. Izberite **Dodaj**.
3. Vnesite naziv in spletni naslov vira RSS, nato izberite **Shrani**.

Posodabljanje in branje virov RSS

1. V menijskem načinu izberite **Internet** → → **Vir RSS**.
2. Izberite **Posodobi** → viri.
3. Izberite posodobljen vir.

› Prilagajanje nastavitev brskalnika

1. V menijskem načinu izberite **Internet** → → **Internetne nastavitve**.
2. Prilagodite te nastavitve, da spletni brskalnik prilagodite svojim željam:

Možnost	Funkcija
Domača stran	Vnesite naslov spletne strani, ki jo želite uporabiti za domačo stran.

Možnost	Funkcija
Način prikaza	Izberite običajen način za zaslon ali način celotnega zaslona.
Samodejno shrani geslo	Izberite samodejno shranjevanje gesla.
Internetni profili	Izberite profil povezave za spletne povezave.
Možnosti piškotkov	Nastavite, ali naj se piškotki shranjujejo; piškotki so deli osebnih informacij, ki jih med brskanjem po spletu pošiljate v spletni strežnik.
Posodobitev RSS	Nastavite spletni brskalnik na redno samodejno posodabljanje naročenih virov RSS. Če aktivirate funkcijo samodejnega posodabljanja, to poveča količino prenesenih podatkov in lahko povzroči dodatne stroške.
Certifikati strežnika	Oglejte si podrobnosti certifikatov.

Možnost	Funkcija
Nastavitve	Spremenite nastavitve zaslona in zvoka za spletni brskalnik.
O internetu	Dostopajte do podatkov o različici in avtorskih pravicah spletnega brskalnika.
Samodejno izbriši iskane podatke	Nastavite samodejno shranitev svojega ID in gesla ali izbris podatkov, ki se shranijo med brskanjem (na primer zgodovina, medpomnilnik, piškotki, ID in gesla).
Izprazni medpomnilnik	Izpraznite medpomnilnik; medpomnilnik je začasno mesto v pomnilniku, kamor se shranijo podatki z nedavno obiskanih spletnih strani.
Izbriši piškotke	Izbrišite piškotke, ki so shranjeni v napravi.

Možnost	Funkcija
Izbriši shranjen ID/geslo	Izbriše vse shranjene ID in gesla.
Zbriši podatkovno zbirko	Izbrišite vse spletne podatkovne zbirke.

Samsung Apps

Aplikacije Samsung Apps omogočajo preprost prenos zbirke uporabnih aplikacij v napravo. Z bogatim naborom iger, novic, virov, družabnih omrežij, pripomočkov, varnostnih aplikacij itd. aplikacije Samsung Apps zagotavljajo takojšen dostop do velike izbire funkcij za mobilne naprave.

S povsem optimiziranimi aplikacijami Samsung Apps bo vaša naprava še pametnejša. Raziščite izjemne aplikacije in izboljšajte svoje mobilno življenje.

1. V menijskem načinu izberite **Samsung Apps**.
2. Poiščite aplikacije in pripomočke ter jih prenesite v napravo.

- Če želite uporabljati aplikacije Samsung Apps, mora imeti naprava vzpostavljeno internetno povezavo prek mobilne povezave ali povezave Wi-Fi.
- Dostop do interneta in prenos aplikacij se vam morda dodatno zaračunata.
- Če je orodna vrstica pripomočkov polna, se preneseni pripomočki ne bodo samodejno dodali v orodno vrstico pripomočkov. V takem primeru morate iz orodne vrstice odstraniti nekaj pripomočkov in ročno dodati nove.
- Če želite podrobnosti, obiščite spletno mesto na naslovu www.samsungapps.com ali preberite letak o aplikacijah Samsung Apps.
- Ta storitev v nekaterih regijah in pri nekaterih ponudnikih storitev morda ni na voljo.

Sinhroniziraj

Preberite, kako lahko sinhronizirate imenik, dogodke koledarja, opravila in beležke z izbranim spletnim strežnikom.

› Nastavljanje profila za sinhronizacijo

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **Sinhroniziraj**.
2. Izberite **Ustvari** in določite te možnosti za profil:

Možnost	Funkcija
Ime profila	Vnos imena za profil.
Kategorija sinhronizacije	Izbira vrst podatkov, ki bodo sinhronizirani.
Tip sinh.	Izbira načina sinhronizacije naprave in strežnika.
Strežnik za sinhronizacijo	Vnesite spletni naslov strežnika, ki ga boste sinhronizirali.
Omrežni profili	Izberite profil povezave, ki ga želite uporabiti za sinhronizacijo.

3. Ko končate, izberite **Shrani**.

› Začetek sinhronizacije

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **Sinhroniziraj**.
2. Izberite profil sinhronizacije.
3. Izberite **Sinhroniziraj**, če želite začeti sinhronizacijo s spletnim strežnikom, ki ste ga določili.

Spletna mesta skupnosti

Uporabljajte storitvi Facebook in Twitter.

1. V menijskem načinu izberite **Facebook** ali **Twitter**.
2. Vnesite uporabniško ime in geslo, da se vpišete.
3. S prijatelji in sorodniki lahko delite fotografije, videoposnetke ali sporočila.

YouTube

YouTube je brezplačna spletna storitev pretočnih videoposnetkov. Več o ogledu videoposnetkov prek storitve YouTube.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1. V menijskem načinu izberite **YouTube**.
2. Izberite videoposnetek s seznama videoposnetkov.
3. Predvajanje lahko upravljate s tipkami na zaslonu. ► str. 55



Povezovanje

Bluetooth

Bluetooth je tehnologija za brezžične komunikacije kratkega dosega, s katero lahko izmenjujete informacije na razdalji približno 10 metrov, pri čemer ni potrebna fizična povezava.

Naprav ni treba postaviti skupaj, če želite informacije prenesti prek povezave Bluetooth. Če so naprave v medsebojnem dosegu, lahko med njimi izmenjujete informacije, tudi če niso v istem prostoru.

- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekatere naprave, še zlasti tiste, ki niso testirane in odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z napravo.

› Aktiviranje brezžične funkcije Bluetooth

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **Bluetooth**.

   Lahko pa odprete okno za bližnjice in izberete **Bluetooth**.

2. Izberite piko na vrhu desne strani zaslona, da vklopite brezžično funkcijo Bluetooth.

3. Če želite drugim napravam omogočiti, da najdejo vašo, izberite [•••] → **Nastavitve** → **Vidnost mojega telefona** → **Vedno vključeno** → **Shrani**.

   Če izberete **Osebne**, vstavite trajanje vidnosti svojega telefona in izberite **Končano**.

Ko je brezžična funkcija tehnologije Bluetooth aktivna, izberite [•••] in uporabite naslednje možnosti:

- Če želite spremeniti ime svoje naprave, izberite **Nastavitve** → **Ime mojega telefona**.
- Če želite drugim osebam omejiti možnost brskanja po vaših datotekah, izberite **Nastavitve** → **Varni način**.
- Če želite preveriti, katere storitve Bluetooth so na voljo na vašem telefonu, ter izvedeti kaj več o teh storitvah, izberite **Storitve Bluetooth**.

› Iskanje drugih naprav Bluetooth in seznanjanje z njimi

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **Bluetooth** → **Iskanje**.
2. Izberite napravo.
3. Vnesite kodo PIN brezžične povezave Bluetooth za telefon ali drugo napravo, če jo ima, in izberite **Končano**. Druga možnost je, da izberete možnost **Da**, da se kodi PIN telefona in naprave ujemata.

   Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo PIN ali sprejme povezavo, je seznanjanje zaključeno. Če je seznanjanje uspešno, bo naprava samodejno poiskala razpoložljive storitve.

> Nekatere naprave, zlasti slušalke ali kompleti za prostoročno telefoniranje v avtu, imajo lahko predpisan PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava PIN, ga morate vnesti.

Izberite seznanjeno napravo in uporabite naslednje možnosti:

- Za brskanje po datotekah seznanjene naprave (telefon ali PC) izberite **Preglej datoteke**.
- Da se povežete s seznanjeno napravo (slušalke ali komplet za prostoročno telefoniranje v avtomobilu) izberite **Poveži**.
- Če si želite ogledati seznam storitev seznanjene naprave, izberite **Seznam storitev**.
- Če želite spremeniti ime seznanjene naprave, izberite **Preimenuj**.
- Če želite seznanjeni napravi omogočiti, da dostopa in brska po vaših datotekah, izberite **Potrdi napravo**.
- Če želite svoje datoteke poslati na seznanjeno napravo, izberite **Pošlji Moje dat.**
- Če želite končati povezavo in izbrisati seznanjeno napravo, izberite **Izbriši**.

› Pošiljanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

1. Izberite datoteko ali element, kot je stik, dogodek koledarja, beležka, opravilo ali predstavnostna datoteka iz ustrezne aplikacije ali možnosti **Moje datoteke**.
2. Izberite ••• → možnost za pošiljanje s pomočjo tehnologije Bluetooth.
3. Iskanje in seznanjanje z napravami Bluetooth.

› Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

1. Vnesite kodo PIN za brezžično povezavo Bluetooth in izberite **Končano** ali izberite **Da** da se kodi PIN telefona in naprave ujemata (če je potrebno).
2. Izberite **Da** in tako potrdite, da ste pripravljeni sprejeti podatke iz naprave (če je treba).

Prejeti podatki se shranijo v ustrezno aplikacijo ali mapo, odvisno od njihove vrste. Glasbeni ali zvočni posnetek se na primer shrani v zvočno mapo, stik pa v imenik.

› Tiskanje podatkov z brezžično povezavo Bluetooth

1. Izberite datoteko ali predmet kot npr. sporočilo, dogodek v koledarju, opravilo ali sliko iz ustrezne aplikacije ali mape **Moje datoteke**.
2. Izberite ••• → **Natisni prek** → **Bluetooth**, ali izberite ••• → **Tiskanje prek Bluetootha**.
3. Poiščite tiskalnik s funkcijo Bluetooth in se seznanite z njim.
4. Ko vzpostavite povezavo s tiskalnikom, prilagodite možnosti tiskanja in natisnite podatke.

› Uporaba načina oddaljene SIM

V načinu oddaljene kartice SIM lahko kličete ali sprejemate klice samo s pomočjo kompleta Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu, povezanega prek kartice SIM v telefonu. Vključitev načina oddaljene SIM:

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **Bluetooth**.
2. Izberite ••• → **Nastavitve** → **Način oddaljene SIM**.

Za vključitev načina oddaljene SIM povezavo Bluetooth zaženite iz kompleta Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu.

Komplet Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu morate potrditi.

Wi-Fi

Spoznajte, kako uporabljati omrežne zmogljivosti naprave za aktiviranje in povezovanje s katerim koli brezžičnim lokalnim omrežjem (WLAN), združljivim s standardi IEEE 802.11 b/g/n.

Z internetom ali drugimi omrežnimi napravami se lahko povežete na vseh območjih, kjer je na voljo dostopna točka ali brezžična vroča točka.

Telefon uporablja neusklajeno frekvenco in je namenjen za uporabo v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj objektov v EU uporablja brez omejitev, medtem ko ga v Franciji ni mogoče uporabljati na prostem.

› Aktiviranje funkcije WLAN

V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **Wi-Fi**. Lahko pa odprete okno za bližnjice in izberete **Wi-Fi**.

Omrežje WLAN, ki deluje v ozadju, porablja energijo. Če želite prihraniti energijo, omrežje WLAN aktivirajte samo takrat, ko ga potrebujete.

› Iskanje omrežja WLAN in povezovanje vanj

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **Wi-Fi**.

   Naprava samodejno poišče omrežja WLAN, ki so na voljo.

2. Izberite potrditveno polje poleg omrežja.
3. Vnesite geslo za omrežje in izberite **V redu** (po potrebi).

› Spreminjanje profila povezave

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **Wi-Fi**.
2. Izberite odkrito dostopno točko WLAN.

   Prikaže se trenutni profil povezave za omrežje.

3 Prilagajanje profila povezave izbranega omrežja WLAN:

Možnost	Funkcija
Ime	Oglejte si ime profila.
Vrsta zaščite	Oglejte si vrsto zaščite dostopne točke WLAN.
IP naslov	Oglejte si svoj IP naslov dostopne točke WLAN.
Vrsta naslova IP	Prilagodite naslove IP in DNS.
Naslov in vrata strežnika proxy	Vpišite naslov in številko vrat strežnika proxy.
MAC DT	Oglejte si naslov Mac dostopne točke WLAN.

4 Ko končate, izberite **Nazaj**.

Za brisanje vseh podrobnosti profila povezave izberite **Pozabi**.

› Povezovanje v omrežje WLAN z nastavitvijo Wi-Fi Protected Setup (WPS)

1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **Wi-Fi**.

2 Izberite **WPS PBC** ali **Koda PIN za WPS** glede na vrsto naprave dostopne točke.

3 Pritisnite gumb WPS na dostopni točki v 2 minutah.

Nadomestna možnost je, da vnesete kodo PIN na dostopni točki in izberete **Začni** v 2 minutah.

GPS

Vaša naprava je opremljena s sprejemnikom GPS (global positioning system). Več o aktiviranju funkcije GPS in prilagajanju GPS nastavitev.

Nekatere funkcije glede na model naprave morda niso na voljo.

Za sprejem boljšega signala GPS, se izogibajte uporabi vaše naprave v naslednji pogojih:

- Med stavbami, v tunelih ali podzemnih prehodih ali znotraj stavb
- V slabem vremenu
- V bližini visoke napetosti ali elektromagnetnega polja

› Aktiviranje funkcije GPS

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **Lokacija**.
2. Izberite piko poleg **Omogoči lokacijske storitve**.
3. Za potrditev izberite **V redu**.

Ne dotikajte se območja z anteno brskalnika ali prekrivajte tega območja z rokami ali drugimi predmeti, medtem ko uporabljate funkcijo GPS.

› Izboljšanje delovanje GPS sistema

Preberite, kako izboljšati delovanje GPS sistema s prenosom podatkovnih datotek s spletnega strežnika GPS. To izboljša hitrost in natančnost pozicioniranja.

Prenos GPS podatkovnih datotek vam lahko dodatno zaračunajo.

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **Lokacija**.
2. Izberite piko poleg **Omogoči naprednejši GPS**.
3. Preberite informacije o odklonitvi in izberite **Sprejmi**.

› Uporaba prenosnih omrežij za storitev lociranja

Naučite se preko prenosnih omrežij sprejemati lokalne informacije. To pomaga vaši napravi prikazati informacije, če ni signala GPS ali če je ta slab.

Zaradi dostopa do prenosnega omrežja imate lahko dodatne stroške.

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **Lokacija**.
2. Izberite piko poleg **Omogoči položaj omrežja**.

3 Za potrditev izberite **Da**.

4 Izberite **Profili** → profil povezave → **Nastavi**.

› Iskanje lokacije

Preberite, kako določiti zemljepisno dolžino, širino ter višino svojega trenutnega položaja z globalnim navigacijskim satelitskim sistemom.

V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **Lokacija** → **Moj položaj**.

Povezave z osebnim računalnikom

Preberite, kako povežete telefon z računalnikom prek priloženega računalniškega podatkovnega kabla na različne načine povezovanja USB. Če povežete telefon z računalnikom, lahko datoteke sinhronizirate s programom Windows Media Player, neposredno prenašate podatke v telefon in iz njega, uporabite program Samsung Kies ter uporabite telefon kot brezžični modem za računalnik.

Da najdete in odstranite hrošče in preprečite nadaljnje napake, v menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **USB** → **Razhroščevanje USB** → **Nastavi**.

› Povezovanje s programom Samsung Kies

Preverite, ali je program Samsung Kies nameščen v računalniku. Program si lahko prenesete s spletne strani Samsung (www.samsungmobile.com).

1 V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **USB** → **Samsung Kies** → **Nastavi**.

2 Pritisnite [ ], da se vrnete v stanje pripravljenosti.

3 Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na napravi in osebni računalnik.

4 Zaženite program Samsung Kies in uporabite brezžične povezave ali kopirajte podatke ter datoteke.

Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.

› Sinhronizacija s programom Windows Media Player

Preverite, ali je program Windows Media Player nameščen v računalniku.

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **USB** → **Medij DRM** → **Nastavi**.
2. Pritisnite [ ], da se vrnete v stanje pripravljenosti.
3. Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na napravi in osebni računalnik, v katerem je nameščen Windows Media Player.

   Ko je povezava vzpostavljena, se na zaslonu računalnika prikaže pojavno okno.
4. Odprite Windows Media Player, da sinhronizirate glasbene datoteke.
5. Po potrebi uredite ali vnesite ime naprave v pojavno okno.
6. Izberite in povlecite želene glasbene datoteke na seznam za sinhronizacijo.
7. Zaženite sinhronizacijo.

› Povezava v obliki shranjevalne naprave

Telefon lahko z računalnikom povežete kot odstranljiv disk in dostopate do imenika datotek. Vstavite v telefon pomnilniško kartico in dostopajte do imenika datotek na pomnilniški kartici, in sicer tako, da telefon uporabite kot bralnik pomnilniških kartic.

1. Vstavite pomnilniško kartico v napravo.
2. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **USB** → **Shranjevalna naprava** → **Nastavi**.
3. Pritisnite [ ], da se vrnete v stanje pripravljenosti.
4. Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na napravi in osebni računalnik.

   Ko je povezava vzpostavljena, se na zaslonu računalnika prikaže pojavno okno.
5. Odprite mapo za ogled datotek.
6. Kopirajte datoteke iz računalnika na pomnilniško kartico.

Če želite prekiniti povezavo med telefon in računalnikom, v opravilni vrstici Windows kliknite ikono naprave USB, nato kliknite možnost za varno odstranjevanje shranjevalne naprave. Nato iz računalnika odstranite podatkovni kabel. Če ne upoštevate teh navodil, lahko izgubite podatke s pomnilniške kartice ali pa kartico poškodujete.

› Uporaba telefona namesto brezžičnega modema

Telefon lahko uporabite kot modem za računalnik, če želite do interneta dostopati prek storitve mobilnega omrežja.

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **USB** → **Souporaba interneta** → **Nastavi**.
2. Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na napravi in osebni računalnik.
3. Ustvarite modemsko povezavo v računalniku.

   Način ustvarjanja modemske povezave je odvisen od operacijskega sistema računalnika.
4. Izberite ustvarjeno modemsko povezavo in vnesite ID in geslo, ki ste ju dobili pri ponudniku storitev.



Orodja

Ura

Preberite, kako nastaviti in upravljati budilko in svetovne ure. Na voljo je tudi štoparica in odštevalni števec.

› Nastavitev novega alarma

1. V menijskem načinu izberite **Ura** → ⏰.
2. Izberite **Ustvari**.
3. Nastavite podrobnosti budilke.
4. Ko končate, izberite **Shrani**.

Izberite [•••] → **Nast. samodejnega zagona**, če želite vključiti funkcijo samodejnega zagona. Funkcija samodejnega zagona omogoča samodejni vklop naprave in vključitev budilke ob določenem času, če je naprava izklopljena.

› Zaustavitev opozorila

Ko se oglasi budilka:

- Pritisnite in zadržite **Ustavi**, da budilko zaustavite.
- Pritisnite in zadržite **Dremež**, če želite utišati budilko za čas dremeža.

› Brisanje budilke

1. V menijskem načinu izberite **Ura** → ⏰.
2. Izberite [•••] → **Izbriši**.
3. Izberite potrditveno polje ob budilki, ki jo želite izbrisati in izberite **Izbriši**.

› Ustvarjanje svetovne ure

1. V menijskem načinu izberite **Ura** → 🌐.
2. Izberite **Dodaj**.
3. Izberite polje za vnos besedila in vnesite nekaj črk za ime mesta.

   Če želite mesto izbrati v pogledu svetovnega zemljevida, izberite **Ogled zemljev.**

4. Izberite ime želenega mesta.
5. Če želite dodati več svetovnih ur, ponovite korake od 2 do 4.

› Uporaba štoparice

1. V menijskem načinu izberite **Ura** → ⏱.
2. Za vklop štoparice izberite **Začni**.
3. Če želite zabeležiti čase krogov, izberite **Krog**.
4. Ko končate, izberite **Ustavi**.
5. Če želite izmerjeni čas izbrisati, izberite **Ponast.**

› Uporaba odštevalnega števca

1. V menijskem načinu izberite **Ura** → ⌛.
2. Nastavite dolžino časa za odštevanje.
3. Za vklop odštevanja izberite **Začni**.

   Medtem ko časovnik odšteva v ozadju, lahko vi uporabljate druge funkcije. Pritisnite menijsko tipko, če želite dostopati do drugih aplikacij.
4. Ko se čas izteče, se s prstom dotaknite in držite **Ustavi** za zaustavitev opozorila.

Računalo

Preberite, kako uporabljati matematične izračune v napravi, ki jo lahko uporabljate kot običajno ročno ali namizno računalo.

1. V menijskem načinu izberite **Računalo**.
2. S tipkami računala lahko opravljate osnovne matematične operacije.
3. Računalo z dodatnimi matematičnimi funkcijami uporabljate v ležečem pogledu, tako da obrnete napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.

Moji računi

Preberite, kako upravljati s spletnimi računi in uporabljati spletno sinhronizacijo podatkov ali storitve skupnosti. Ustvarite lahko nov račun in spremenite interval samodejne sinhronizacije.

› Ustvarjanje spletnega računa

1. V menijskem načinu izberite **Moji računi**.
2. Izberite **Dodaj račun** (po potrebi).

3. Izberite vrsto računa.

Račun Samsung je uporabniški račun za dostop do storitev za pametne telefone Samsung, na primer do storitev Samsung Apps in Samsung Dive. Račun Samsung lahko preprosto prijavite v možnosti Moji računi.

4. Vnesite informacije o računu in izberite **Naprej**.
5. Vnesite podrobnosti računa.
   ► »Nastavitev e-poštnega računa« (str. 43)
6. Ko končate, izberite **Nastavi**.

Če ste ustvarili več kot dva računa, lahko na seznamu spremenite vrstni red računov. Izberite **Pomemb. račun.**

› Brisanje ali urejanje računov

1. V menijskem načinu izberite **Moji računi**.
2. Izberite račun, ki ga želite izbrisati ali urediti.

   Če želite urediti račun, ga izberite in spremenite podrobnosti → **Shrani**.

   Če želite izbrisati račun, izberite **Izbriši** → **Da**.

› Spreminjanje urnika samodejne sinhronizacije

1. V menijskem načinu izberite **Moji računi**.
2. Izberite ⚙.
3. Izberite časovni interval za sinhroniziranje podatkov z računi in izberite **Nastavi**.

Moje datoteke

Preberite, kako hitro in preprosto dostopati do svojih slik, videoposnetkov, glasbe, zvočnih posnetkov in drugih vrst datotek, ki so shranjene v napravi ali na pomnilniški kartici.

› Podprti zapisi datotek

Vaša naprava podpira naslednje oblike zapisa datotek:

Vrsta	Podprt zapis
Slika	bmp, jpg, gif, a-gif, png, tff, wbmp

Vrsta	Podprt zapis
Videoposnetek	mp4, 3gp
Zvok	i-melody, mmf, midi, wav, mp3, amr, aac, aac+, e-aac+, wma, m4a
Teme	smt
Drugo	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der, svg, swf

- Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.

› Ogledovanje datoteke

1. V menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → vrsto datoteke.

   Mape in datoteke na pomnilniški kartici so označene z ikono pomnilniške kartice.

2. Izberite mapo → želena datoteka.
   - V mapi **Slike** si lahko ogledate slike, ki ste jih posneli, in slike, ki ste jih prenesli ali prejeli od drugih virov.
   - V mapi **Videoposnetki** lahko predvajate videoposnetke, ki ste jih posneli, in videoposnetke, ki ste jih prenesli ali prejeli od drugih virov.
   - V mapi **Zvoki** lahko predvajate vse melodije zvonjenja, glasbene datoteke in zvočne posnetke, ki ste jih posneli, vključno z govornimi beležkami in posnetki FM radia.
   - V mapi **Teme**, si lahko ogledate tematske datoteke za prikaz.
   - V mapi **Drugo** si lahko ogledate dokumente in podatkovne datoteke, vključno z nepodprtimi datotekami.

V mapi izberite [•••] če želite uporabiti te možnosti:

- Če želite datoteke kopirati ali jih premakniti v drugo mapo, izberite **Kopiraj** ali **Premik**.
- Če želite izbrisati datoteko, izberite **Izbriši**.
- Če želite spremeniti ime datoteke, izberite **Preimenuj**.
- Če si želite ogledati datoteke v pogledu sličic, izberite **Pogled sličic**.

- Če želite datoteke razvrstiti na svoj način, izberite **Razvrsti po**.
- Če želite poslati datoteko prek tehnologije Bluetooth, izberite **Pošlji prek Bluetooth**.
- Če želite nastaviti vidnost Bluetooth za datoteke, izberite **Vidnost Bluetooth**.
- Če želite zaščititi datoteke pred tem, da bi jih pomotoma izbrisali, izberite **Zaščita**.
- Če želite s spominske kartice obnoviti varnostno kopirano sporočilo v ustrezno mapo s sporočili, izberite **Obnovi**.

› Tiskanje slike

Slike jpg lahko natisnete prek povezave USB ali brezžične funkcije Bluetooth.

Tiskanje slike prek povezave USB

1. Prek podatkovnega kabla za računalnik napravo povežite s tiskalnikom, ki omogoča uporabo tehnologije PictBridge.
2. V menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Slike** → želena slika.
3. Izberite ••• → **Natisni prek** → **USB**.
4. Nastavite možnosti tiskanja in natisnite sliko.

Tiskanje slike prek brezžične funkcije Bluetooth

1. V menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Slike** → želena slika.
2. Izberite ••• → **Natisni prek** → **Bluetooth**.
3. Izberite tiskalnik, ki omogoča uporabo funkcije Bluetooth, in se povežite z njim. ► str. 79
4. Nastavite možnosti tiskanja in natisnite sliko.

› Nastavljanje slike za ozadje

Za ozadje zaslona pripravljenosti lahko nastavite svoje fotografije ali slike.

1. V menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Slike** → želena slika.
2. Select ••• → **Nastavi kot** → **Ozadje**.

› Nastavljanje zvočnega posnetka za melodijo zvonjenja

Za dohodne klice ali zvoke opozoril lahko nastavite kateri koli glasbeni ali zvočni posnetek iz mape za zvok.

1. V menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Zvoki** → želeni zvočni posnetek.
2. Med predvajanjem izberite → **Nastavi kot** → možnost.

› Urejanje slike

Uredite slike in dodajte zabavne učinke.

Prilagajanje slike

1. V menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Slike** → slika.
2. Izberite → **Uredi**.
3. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.

Vmesnik urejevalnika slik se prikaže samo, ko je telefon v ležečem položaju.

4. Izberite **Prilagodi** → možnost prilagajanja (svetlost in kontrast ali barva).

   Za samodejno prilagoditev slike izberite **Samodejna izravnava ...**
5. Po želji prilagodite sliko in izberite **Uporabi**.
6. Ko končate, izberite **Shrani**.
7. Izberite mesto pomnilnika (če je treba).
8. Vnesite novo ime datoteke za sliko in izberite **Končano**.

Dodajanje učinkov slikam

1. Odprite sliko, ki jo želite urediti.
2. Izberite **Učinki** → možnost učinka (filter, stil, ukrivljenost ali delna zamegljenost).
3. Izberite različico učinka, ki jo želite dodati, in izberite **Uporabi**.

   Če želite dodati učinek zamegljenosti določenemu območju slike, izberite **Delno zamegljeno**, premaknite ali spremenite velikost pravokotnika in izberite **Uporabi**.
4. Shranite urejeno sliko z novim imenom.

Transformacija slike

1. Odprite sliko, ki jo želite urediti.
2. Izberite **Pretvorba** → možnost pretvorbe.
3. Pretvorite sliko, kakor želite.
   - Če želite spremeniti velikost slike, pomaknite drsnik do želene velikosti in izberite **Shrani**.
   - Če želite obrniti ali prezrcaliti sliko, izberite usmeritev → **Uporabi**.
   - Če želite obrezati sliko, premaknite ali spremenite velikost pravokotnika na območju, ki ga želite obrezati, in izberite **Uporabi**.
4. Shranite urejeno sliko z novim imenom.

Vstavljanje vizualne funkcije

1. Odprite sliko, ki jo želite urediti.
2. Izberite **Vstavi** → vrsta vizualne funkcije (besedilo ali sličica).
3. Vnesite besedilo in izberite **Končano** ali pa izberite vizualno funkcijo.
4. Premaknite ali spremenite velikost vizualne funkcije in izberite **Uporabi**.
5. Shranite urejeno sliko z novim imenom.

Iskanje

Preberite, kako poiskati podatke, ki so shranjeni v napravi.

1. V menijskem načinu izberite **Iskanje**.
2. Izberite polje za vnos besedila.
3. Vnesite ključno besedo, da posodobite rezultate iskanja.
4. Izberite podatke, do katerih želite dostopiti.

Nastavitve

Dostop do menija Nastavitve

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve**.
2. Izberite kategorijo nastavitev in možnost.
3. Prilagodite nastavitev in izberite **Nazaj** ali **Nastavi**.

Način letenja

V tem načinu so onemogočene vse brezžične funkcije v napravi. Na voljo so samo neomrežne storitve.

Povezovanje

- **Bluetooth**: vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjevati informacije prek razdalje. ► str. 77
- **Wi-Fi**: vključite funkcijo WLAN, da se povežete z internetom ali drugimi omrežnimi napravami. ► str. 80
- **Sinhroniziranje**: nastavite profil za sinhronizacijo. ► str. 75
- **Lokacija**: prilagodite nastavitve, povezane s povezavami GPS. ► str. 83
  - **Omogoči lokacijske storitve**: vključite to funkcijo, če želite določiti lokacijo prek tehnologije GPS.
  - **Omogoči naprednejši GPS**: nastavite, če želite izboljšati sprejem GPS.
  - **Omogoči položaj omrežja**: Nastavite iskanje lokacije prek naprav DT, ki so v vaši bližini.
  - **Moj položaj**: oglejte si svoj trenutni položaj (zemljepisno dolžino in širino ter nadmorsko višino).
  - **Profili**: izberite profil povezave, ki ga želite uporabiti za GPS.

Nekatere funkcije glede na model naprave morda niso na voljo.

- **Omrežje**: Dostopajte do teh nastavitev ali pa jih spremenite, če želite nadzirati način izbiranja omrežij in povezovanja z njimi.
  - **Izberi omrežje**: nastavite metodo izbire omrežja na samodejno ali ročno.
  - **Omrežni način**: tukaj izberete omrežni pas.

- **Povezave**: tu lahko nastavite profile povezave za uporabo pri omrežnih funkcijah.
- **Certifikati**: tu si lahko ogledate certifikate, ki so potrebni za omrežne storitve.

- **Podatkovno gostovanje**: nastavite, če želite med gostovanjem uporabljati podatkovne storitve.
- **Uporabi paketni prenos podatkov**: nastavite, če želite dovoliti uporabo paketnih podatkovnih omrežij za omrežne storitve.
- **Števec paketnih podatkov**: Ogled količine podatkov, ki ste jih poslali ali prejeli.
- **USB**: nastavite napravo tako, da se način USB aktivira, ko napravo povežete z računalnikom. ► str. 83

Zvočni profili

Izberite zvočni profil za uporabo ali pa v profilih prilagodite možnosti zvoka, ko si želite.

Če želite prilagoditi profil, ga izberite in prilagodite te možnosti zvoka:

- **Klic**:
  - **Vrsta opozarila**: izberite način opozarjanja na dohodne klice za napravo.
  - **Melodija zvonjenja**: izberite melodijo zvonjenja, s katero želite, da vas naprava opozarja na dohodne klice.
  - Z drsnikom na dnu zaslona lahko prilagodite stopnjo glasnosti za melodijo zvonjenja za klice.
- **Sporočilo in e-pošta**:
  - **Vrsta opozorila za sporočila**: izberite način opozarjanja na dohodna sporočila za napravo.
  - **Zvok opozorila na sporočilo**: izberite melodijo zvonjenja, s katero želite, da vas naprava opozarja na dohodna sporočila.
  - **Vrsta opozoril e-pošte**: Izberite način opozarjanja na dohodno e-pošto za napravo.
  - **Ton opozoril e-pošte**: Izberite melodijo zvonjenja, s katero želite, da vas naprava opozarja na dohodno e-pošto.
  - Z drsnikom na dnu zaslona lahko prilagodite stopnjo glasnosti za melodijo zvonjenja za sporočila.
- **Sistem**: prilagodite stopnjo glasnosti za zvoke sistema.

Prikaz in svetloba

Dostopajte in spreminjajte spodnje nastavitve, če želite upravljati zaslon in za uporabo svetlobe v napravi:

- **Ozadje**: Izbira ozadja za zaslon v pripravljenosti.
- **Tema**: izberite preneseno datoteko za zaslon pripravljenosti.
- **Vrsta pisave**: izberite slog pisave.
- **Svetlost**: nastavite svetlost zaslona.
- **Čas osvetlitve ozadja**: nastavite čas čakanja naprave, preden se izključi osvetlitev zaslona.

Splošno

Dostopajte in spreminjajte spodnje nastavitve, če želite upravljati splošne nastavitve v napravi:

- **Jezik prikaza**: izberite jezik, ki ga želite uporabljati na zaslonu naprave.
- **Tipkovnica**:
  - **Jezik tipkovnice**: izberite jezike za vnos s tipkovnico.
  - **Hiter dostop**: Izberite aplikacijo, ki se zažene, ko odprete napravo.
- **Obvestila o dogodkih**: Vključite ali izključite opozorilo za dohodna neposredna, besedilna, večpredstavnostna ali glasovna sporočila ter za prenašanje datotek. Nastavite lahko tudi prikaz vsebine dohodnih sporočil.
- **Gibi**: dostopajte in spreminjajte spodnje nastavitve, če želite upravljati prepoznavanje gibanja v napravi:
  - **Dvojni pritisk (Bližnjice)**: izberite aplikacijo, za katero želite, da se zažene, ko napravo dvakrat na hitro pritisnete v načinu pripravljenosti.
  - **Orientacija**: vključite aplikacijo, tako da zavrtite ali nagnete napravo.

    Spremeni usmeritev: določite, ali želite, da se vmesnik samodejno zasuka, ko zasukate napravo.

    Pretok predmetov v smeri nagiba: določite, ali želite, da se pomaknete po elementih, ko nagnete napravo v določeno smer.
  - **Preobrnitev (Vljudna pavza)**: če vključite to funkcijo, lahko izklopite vse zvoke v napravi, tako da jo postavite s sprednjo stranjo obrnjeno navzdol.
- **Licenca**: prilagodite nastavitve, ki so povezane z licenčnimi ključi, na primer sledenje, opozorilo za potek veljavnosti ali prenašanje podatkov v tujini.

Datum in čas

Dostopajte in spreminjajte spodnje nastavitve, če želite upravljati prikaz časa in datuma v napravi:

- **Časovni pas**: nastavite domači časovni pas.
- **Datum in čas**: ročno nastavite trenutni čas in datum.
- **Format časa**: izberite format časa.
- **Zapis datuma**: izberite zapis datuma.
- **Samodejna posodobitev časa**: omogoča samodejno posodabljanje časa ob prehodu skozi različne časovne pase.

Meni in pripomočki

- **Prilagodljivo zaporedje menija**: Nastavite ikone na zaslonu glavnega menija, če želite samodejno spreminjati lokacije.
- **Pripomoček**:
  - **Profili pripomočkov**: izberite profil povezave, ki ga želite uporabiti za pripomoček.
  - **Preneseni pripomočki**: oglejte si seznam prenesenih pripomočkov.
  - **Izjava**: oglejte si informacije o odklonitvi pripomočka.

Aplikacije

Dostopajte in spreminjajte spodnje nastavitve, če želite upravljati aplikacije v napravi:

› Klic

Prilagajanje nastavitev za klicne funkcije.

- **Vsi klici**:
  - **Pokaži mojo številko**: Prikaz številke mobilnega telefona prejemnikom (funkcija je na voljo, če je vstavljena kartica SIM).
  - **Samodejna zavrnitev**: določite seznam klicateljev, za katere želite, da jih naprava samodejno zavrne.
  - **Klicanje s klicno številko**: vključite klicanje s klicno številko in nastavite klicne številke.
  - **Zavrni klic s sporočilom**: nastavite sporočilo, ki bo ob zavrnitvi klica poslano klicatelju.
  - **Način sprejema klicev**: Nastavite način sprejemanja klicev – tako, da pritisnete [ ] ali da pritisnete katero koli tipko – ali pa nastavite napravo tako, da po določenem času samodejno sprejme klic (na voljo samo, ko so na napravo priključene slušalke).

- **Toni za stanje klica**: Vključite ali izključite tone za povezavo, minutni opomnik ali končanje klica.
- **Opozorilo ob klicu**: vključite ali izključite opozorilo med klicem.

- **Govorni klic**:
  - **Preusmeritev klicev**: omogoča preusmeritev dohodnih klicev na drugo številko.
  - **Zapore klicev**: omogoča blokiranje dohodnih in odhodnih klicev.
  - **Čakajoči klic**: omogoča nastavitev čakajočega klica, ko prejmete dohodni klic, medtem ko vi že telefonirate.
  - **Samodejno ponovno izbiranje**: določite, ali želite, da naprava samodejno znova izbere številko, s katero ni bilo mogoče vzpostaviti povezave.
- **Ponarejen klic**: prilagodite nastavitve za ponarejene klice. ► str. 35

› Sporočila

Prilagodite nastavitve za pošiljanje sporočil:

- **Splošne nastav.**:
  - **Shrani kopijo**: določite, ali želite shraniti kopijo sporočil.
  - **Izbriši po mapah**: izberite mapo s sporočili, ki jo želite izbrisati.
  - **Samodejno brisanje**: določite, ali želite samodejno izbrisati sporočila.
  - **Blokiraj sporočila**: blokirajte sporočila z določenih naslovov in sporočila z določenimi zadevami.
  - **Ton opozorila**: izberite, kako pogosto želite, da vas naprava opozarja na nova sporočila.
- **Besedilna sporočila**:
  - **Znakovna podpora**: izberite vrsto šifriranja znakov. Uporaba šifriranja Unicode zmanjša največje število znakov v sporočilu na približno polovico.
  - **Pot za odgovor**: omogočite prejemnikom, da vam odgovorijo prek strežnika za besedilna sporočila.
  - **Zahtevaj poročilo o dostavi**: nastavite omrežje tako, da vas obvesti, ko so sporočila dostavljena.
  - **Servisni center**: vnesite naslov centra za besedilna sporočila.
  - **Shrani v**: izberite mesto, kamor želite shraniti nova besedilna sporočila.

- **Multimedijska sporočila**:
  - **Možnosti za pošiljanje**:

    Pomembnost: nastavite stopnjo pomembnosti sporočila.

    Potek veljavnosti: določite, koliko časa naj bodo sporočila shranjena v strežniku za multimedijska sporočila.

    Čas dostave: določite trajanje zamika, preden so sporočila poslana.

    Zahtevaj poročilo o dostavi: skupaj s sporočilom pošljite zahtevo za poročilo o dostavi, da boste obveščeni, ko bodo sporočila dostavljena.

    Zahtevaj poročilo o branju: skupaj s sporočilom pošljite zahtevo za poročilo o branju, da boste obveščeni, ko bo prejemnik prebral sporočilo.

    Dodaj mojo vizitko: določite, ali želite odhodnim sporočilom priložiti vizitko.
  - **Možnosti sprejema**:

    Vrsta prenosa: nastavite način prenosa za nova večpredstavnostna sporočila.

    Pošlji potrdilo o dostavi: nastavite omrežje tako, da vas obvesti, ko so sporočila dostavljena.

    Pošlji poročilo o branju: nastavite funkcijo omrežja, ki pošiljatelja obvesti, ko preberete sporočilo.

    Dovoli anonimno: določite, ali želite prejemati sporočila od neznanih pošiljateljev.

    Dovoli oglase: določite, ali želite prejemati oglasna sporočila.
  - **Profili večpredstavnostnih sporočil**: izberite profil povezave, ki ga želite uporabiti za pošiljanje ali prejemanje sporočil.
  - **Velikost sporočila**: izberite največjo dovoljeno velikost sporočil. Velikosti sporočil, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo.
  - **Samodejno spremeni velikost slike**: določite, ali želite spremeniti velikost slike, ki jo želite priložiti multimedijskemu sporočilu.
  - **Način ustvarjanja**: izberite način ustvarjanja multimedijskih sporočil. Lahko ustvarjate sporočila s kakršno koli vsebino in vseh velikosti, lahko pa napravo nastavite tako, da vas o vrsti vsebine ali velikosti opozori s sporočilom.
  - **Privzeti slog**: Nastavite privzete atribute sporočil, na primer slog pisave, velikost, barvo in barvo ozadja.

- **Potisna sporočila**:
  - **Sprejemam možnost**: določite, ali želite prejemati sporočila, ki so potisnjena iz spletnih strežnikov.
  - **Prenos storitve**: določite, ali želite dostopiti do spletne strani povezane storitve, ko odprete potisno sporočilo.
- **Info sporočila**:
  - **Vklop**: vključite ali izključite funkcijo info sporočil.
  - **Sprejemam kanale**: določite, ali želite prejemati sporočila od vseh kanalov ali mojih kanalov.
  - **Moji kanali**: izberite priljubljene kanale.
  - **Jezik**: izberite jezike za info sporočila.
- **Številka telefonskega predala**: Vnesite ime in naslov centra za telefonski predal.
- **Sporočila v sili**: nastavite sporočila v sili za nujne primere. ► str. 42

› E-pošta

- **E-poštni računi**: prikažite, nastavite ali izbrišite e-poštne račune.
- **Možnosti za pošiljanje**:
  - **Privzeti račun**: izberite privzeti e-poštni račun. Ta možnost se prikaže samo, če imate dva ali več računov.
  - **Spletni račun**:

    Od: vnesite svoj e-poštni naslov za naslov pošiljatelja.

    Pomembnost: nastavite stopnjo pomembnosti sporočila.

    Shrani kopijo: določite, ali želite v strežniku shraniti kopijo poslanih sporočil.

    Odgovori s prvotnim spor.: določite, ali želite priložiti izvirno sporočilo, ko odgovorite na sporočilo.

    Posreduj z datotekami: določite, ali želite priložiti priloge, ko posredujete sporočilo.

    Zahtevaj potrd. o branju: skupaj s sporočilom pošljite zahtevo za odgovor, da boste obveščeni, ko bo prejemnik prebral sporočilo.

    Zahtevaj potrd. o dostavi: skupaj s sporočilom pošljite zahtevo za poročilo o dostavi, da boste obveščeni, ko bo sporočilo dostavljeno.

Dodaj mojo vizitko: določite, ali želite odhodnim sporočilom priložiti vizitko.

V polje Kp vedno dodaj sebe: določite, ali želite vsem odhodnim sporočilom dodati svoj e-poštni naslov.

Dodaj podpis: določite, ali želite odhodnim sporočilom dodati svoj podpis.

Podpis: vnesite svoj podpis.

- Prilagodite druge nastavitve za račun.

- **Možnosti sprejema**:
  - **Velikost e-pošte**: izberite največjo dovoljeno velikost sporočil.
  - **Pošlji poročilo o branju**: nastavite funkcijo omrežja, ki pošiljatelja obvesti, ko preberete sporočilo.
  - **Naloži oddaljene slike**: nastavite nalaganje slik, ki so med vsebino e-poštnega sporočila.
- **Možnosti brisanja**: Izberite, če želite izbrisati sporočila iz naprave ali iz naprave in strežnika.
- **Blokiraj e-pošto**: blokirajte e-poštna sporočila z določenih naslovov in določenimi zadevami.
- **E-poštni profili**: izberite profil povezave, ki ga želite uporabiti za pošiljanje ali prejemanje sporočil.

› Imenik

- **Uporabljeni pomnilnik**: določite, kam želite shraniti nove stike in od kje jih želite prikazati.
- **Zaporedje prikazanega imena**: izberite način prikazovanja imen stikov.
- **Lastna številka**: shranite in urejajte lastne številke.
- **Številke storitev**: pokličite ponudnika storitev, da vam priskrbi želene informacije.

› Koledar

Prilagodite nastavitve za koledar:

- **Koledarji**: izberite privzeti koledar.
- **Sinhronizacija koledarja**: sinhronizirajte svoj spletni koledar s koledarjem v napravi. ► str. 75
- **Pregled po**: nastavite privzeti način pogleda koledarja (mesec ali dan).
- **Začetni dan**: določite, s katerim dnevom naj se začne teden (nedelja ali ponedeljek).

› Internet

Prilagodite nastavitve za spletni brskalnik. ► str. 72

› Predvajalnik

Prilagodite nastavitve za predvajalnik glasbe in predvajalnik videoposnetkov:

- **Nastavitve predvajalnika glasbe**: nastavite možnosti predvajalnika glasbe. ► str. 59
- **Nastavitve VOD**: izberite profil povezave, ki ga želite uporabiti za predvajanje video vsebin na zahtevo (VOD).

› Samsung Apps

- **Obvestilo o posodobitvi**: izberite omrežno povezavo (omrežje Wi-Fi ali podatki skozi paketno podatkovno omrežje), da boste od trgovine Samsung Apps prejeli obvestilo o posodobitvi.
- **Omrežni profili**: izberite profil omrežne povezave, ki ga je določil vaš ponudnik storitev, če želite uporabljati možnost Samsung Apps ali pa iz te možnosti prenesti aplikacije. Če profil povezave še ni določen, se za dodatne nastavitve obrnite na ponudnika storitev.

› Nastavitve za pošiljanje fotografij

- **Seznami blogov**: posodobite seznam spletnih mest ali blogov.
- **Naloži podrobnosti**: oglejte si podrobnosti zadnjega pošiljanja.
- **Profili za pošiljanje fotografij**: izberite profil povezave, ki ga želite uporabiti za pošiljanje fotografij.
- **Izjava**: oglejte si informacije o splošni odklonitvi.

› Profili družabnega omrežja

Izberite profil povezave, ki ga želite uporabiti za spletna mesta skupnosti.

› Nastavitve namestitve

Izberite privzeto mesto v pomnilniku, kamor želite namestiti nove aplikacije.

Varnost

Dostopajte in spreminjajte spodnje nastavitve, če želite zavarovati napravo in podatke:

- **Zaklep telefona**: vključite ali izključite funkcijo za zaklepanje telefona, ki za uporabo naprave zahteva vnos gesla.
- **Zaklepanje - zasebnost**: različne vrste podatkov lahko določite za zasebne; za dostop do zasebnih podatkov morate vnesti geslo.
- **Mobilni sledilnik**: vključite/izključite funkcijo mobilnega sledilnika, ki vam pomaga poiskati telefon v primeru izgube ali kraje. ▶ str. 27
- **Spremeni geslo**: spremenite geslo naprave.
- **Zaklepanje SIM**: Vključite ali izključite funkcijo zaklepanja SIM, ki pred menjavo kartice SIM zahteva geslo.
- **Zaklepanje PIN**: vključite/izključite funkcijo zaklepanja PIN, ki pred uporabo telefona zahteva vnos kode PIN.
- **Spremeni PIN**: spremenite kodo PIN, ki jo uporabljate za dostop do podatkov kartice SIM.
- **Način predpisanih številk**: vključite ali izključite način predpisanih številk, če želite omejiti klicanje na telefonske številke s tega seznama.
- **Spremeni PIN2**: sprememba kode PIN2, ki se uporablja za zaščito primarne kode PIN.

Pomnilnik

Dostopajte in spreminjajte spodnje nastavitve, če želite upravljati uporabo pomnilnika naprave:

- **Podrobnosti pomnilniške kartice**: dostopajte do podatkov pomnilniške kartice, če je vstavljena. Prav tako lahko formatirate pomnilniško kartico ali pa spremenite njeno ime.

  Če formatirate pomnilniško kartico, s kartice trajno izbrišete vse izbrane podatke.

- **Privzeti pomnilnik**: izberite privzeto mesto v pomnilniku za shranjevanje datotek.

- **Stanje pomnilnika**: tu si lahko ogledate zaseden in razpoložljiv pomnilnik za različne vrste datotek.
- **Počisti pomnilnik telefona**: izbrišite izbrane podatke iz pomnilnika naprave.

Ponastavi

Tu lahko ponastavite različne nastavitve na tovarniško privzete. Izberite, katere nastavitve želite ponastaviti. Če želite ponastaviti nastavitve, morate vnesti geslo naprave.

Vizitka telefona

- **Sist. Info**: preverite stanje baterije, pomnilnika za shranjevanje in porabo pomnilnika. Preverite lahko tudi številko modela telefona in naslove MAC za Bluetooth ter WLAN.
- **Licence za odprtokodno programsko opremo**: preverite licence za odprtokodno programsko opremo prenesenih programov.

Programska posodobitev

Preverite, če se na spletu nahajajo posodobitve strojno-programske opreme za vašo napravo in jih prenesite. Za uporabo tega menija morate razpolagati s Samsungovim računom.

Ta funkcija v nekaterih regijah morda ni na voljo.

Aplikacije SIM

Za uporabo številnih dodatnih storitev, ki jih omogoča vaš ponudnik storitev. Ta meni bo morda označen drugače, kar je odvisno od vaše kartice SIM.

Odpravljanje težav

Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

Koda	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Geslo	Ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
PIN	Pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM. To funkcijo lahko izključite v meniju **Zaklepanje PIN**.
PUK	Kartica SIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
PIN2	Ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Na zaslonu se prikaže sporočilo »Storitev ni na voljo« ali »Napaka omrežja«

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

Če imate napravo z zaslonom na dotik, ki pa se ne odziva pravilno, naredite to:

- Z zaslona na dotik odstranite vse zaščitne sloje. Zaradi zaščitnega sloja naprava morda ne more prepoznati vaših vnosov, zato taki pokrovi niso primerni za naprave z zaslonom na dotik.
- Preverite, ali so vaše roke čiste in suhe, preden se dotaknete zaslona na dotik.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, ga odnesite v najbližji servisni center Samsung.

Klici so zavrnjeni

Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite povezavo z omrežjem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Odhodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Dohodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali je naprava vklopljena.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate vgrajeno anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Ko želite poklicati osebo iz imenika, se klic ne poveže

- Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.
- Preverite, ali ste za številko želene osebe morda nastavili omejitev klicev.

Naprava piska, ikona baterije pa utripa

Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite ali zamenjajte baterijo.

Baterija se ne polni pravilno ali pa se naprava izklaplja

- Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena priključka obrišite s čisto, mehko krpo in poskusite znova napolniti baterijo.
- Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavrzite v skladu s predpisi in vstavite novo baterijo (za ustrezna navodila glede odlaganja odpadkov si oglejte lokalne predpise).

Naprava je vroča na dotik

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v mobilni napravi Samsung dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparat, naredite to:

- Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center Samsung.

Ko vključite FM radio, se prikažejo sporočila o napakah

Aplikacija FM radia v mobilni napravi Samsung uporablja kabel slušalk za anteno. Če slušalke niso priključene, FM radio ne more sprejemati radijskih postaj. Če želite poslušati FM radio, najprej preverite, ali so slušalke pravilno priključene. Nato poiščite razpoložljive radijske postaje in jih shranite.

Če ste opravili te korake, FM radia pa še vedno ne morete poslušati, poskusite poiskati želeno postajo z drugim radijskim sprejemnikom. Če jo z drugim sprejemnikom lahko slišite, boste napravo morda morali odnesti na servis. Obrnite se na servisni center Samsung.

Ko odprete glasbene datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Nekaterih glasbenih datotek v mobilni napravi Samsung zaradi različnih razlogov ni mogoče predvajati. Če se sporočila o napakah prikažejo, ko v napravi odprete glasbene datoteke, naredite to:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). V tem primeru preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.

Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Po potrebi preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 metrov/30 čevljev narazen).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.

Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je podatkovni kabel računalnika, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.

Vaša naprava se preneha odzivati ali pa pride do resnih napak

Če se naprava preneha odzivati ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če se naprava še vedno odziva, program pa se preneha odzivati, zaprite program z upraviteljem opravil. Če se naprava ne odziva, pritisnite in držite [⏻], dokler se naprava samodejno ne ugasne in ponovno prižge.

Varnostni napotki

Če želite preprečiti možnost telesnih poškodb in okvar naprave, pred uporabo naprave preberite vse spodnje informacije.

Opozorilo: Preprečite možnost električnega udara, požara ali eksplozije

Ne uporabljajte poškodovanih električnih vtičnic ali napajalnih kablov oziroma vtičev

Napajalnega kabla ne prijemajte z mokrimi rokami, polnilnika pa ne poskušajte izklopiti tako, da ga vlečete za kabel

Napajalnega kabla ne upogibajte in pazite, da ga ne poškodujete

Naprave med polnjenjem ne uporabljajte, prav tako pa je ne prijemajte z mokrimi rokami

Baterije ali napajalnika ne izpostavljajte kratkemu stiku

Pazite, da vam polnilnik in baterija ne padeta na tla in da ju ne izpostavljate udarcem

Baterijo polnite samo s polnilnik, ki ga je odobril proizvajalec

Ne uporabljajte naprave med nevihto

Vaša naprava se lahko poškoduje, povečano pa je tudi tveganje električnega udara.

Litij-ionske baterije, ki pušča ali je poškodovana, ne prijemajte

Za varno odlaganje litij-ionskih baterij se obrnite na najbližji pooblaščeni servisni center.

Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjujte previdno

- Uporabljajte samo dodatno baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung in ki so bili izdelani posebej za vašo napravo. Uporaba nezdružljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro naprave.
- Praznih baterij ali izrabljenih naprav ne mečite v ogenj. Izrabljene baterije ali naprave odvrzite v skladu z vsemi lokalnimi predpisi.
- Baterij ali naprav nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr. mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati. Baterije ne izpostavljajte visokemu zunanjem pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik v bateriji in pregretje.

Zavarujte napravo, baterije in polnilnike pred morebitnimi poškodbami

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam.
- Ekstremne temperature lahko povzročijo deformacijo naprave ter zmanjšajo zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo naprave in baterij.
- Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj lahko to povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in posledično začasno ali trajno okvaro baterij.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.

Pozor: Če uporabljate napravo v omejenih območjih, upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise

Kjer je uporaba naprave prepovedana, jo izklopite

Upoštevajte vse predpise, ki prepovedujejo uporabo mobilne naprave v določenem območju.

Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini drugih elektronskih naprav

Večina elektronskih naprav uporablja radiofrekvenčne signale. Uporaba naprave lahko povzroči motnje v delovanju drugih elektronskih naprav.

Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini srčnega spodbujevalnika

- Izogibajte se uporabi naprave na razdalji manj kot 15 cm od srčnega spodbujevalnika, saj lahko povzroči motnje v njegovem delovanju.
- Če je uporaba naprave nujna, jo uporabljajte na razdalji več kot 15 cm od srčnega spodbujevalnika.
- Če želite zmanjšati možnost motenj srčnega spodbujevalnika, uporabljajte napravo na nasprotni strani od srčnega spodbujevalnika.

Naprave ne uporabljajte v zdravstvenih ustanovah ali v bližini medicinske opreme, ki uporablja radiofrekvenčne signale

Če uporabljate kakršno koli medicinsko opremo, se v povezavi z varno uporabo radiofrekvenčne opreme obrnite na proizvajalca te opreme.

Če uporabljate slušne pripomočke, se v povezavi z motnjami radiofrekvenčnih signalov obrnite na proizvajalca te opreme

Delovanje nekaterih slušnih pripomočkov je lahko moteno zaradi radiofrekvenčnih signalov naprave. V povezavi z varno uporabo slušnih pripomočkov se obrnite na proizvajalca.

Izklopite napravo v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije

- V okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije, napravo izklopite in ne odstranjujte baterije.
- Vedno upoštevajte predpise, navodila in znake, ki se nanašajo na uporabo naprave v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije.

- Ne uporabljajte naprave med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in kemikalij.
- Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo.

Kadar potujete z letalom, napravo izklopite

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Uporaba naprave lahko povzroči motnje v delovanju elektronskih naprav za navigacijo letala.

Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju elektronskih naprav v motornem vozilu

Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju elektronskih naprav v avtomobilu. Če želite več informacij, se obrnite na proizvajalca.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise v povezavi z uporabo mobilne naprave med upravljanjem vozila

Med vožnjo naj bo varno upravljanje vozila vaša prednostna naloga. Kadar vozite, naprave ne uporabljajte, saj je uporaba mobilne naprave med vožnjo zakonsko prepovedana. Za zagotavljanje lastne varnosti in varnosti drugih uporabljajte zdrav razum in upoštevajte te nasvete:

- Uporabljajte pripomoček za prostoročno telefoniranje.
- Dobro spoznajte napravo in vse njene funkcije, kot je na primer hitro izbiranje in vnovična vzpostavitev klica. S temi funkcijami lahko prihranite čas, potreben za vzpostavljanje ali prejemanje klicev z mobilno napravo.
- Naprava naj bo v vašem dosegu. Dostop do brezžične naprave naj bo neoviran, ob tem pa vedno glejte na cesto. Če dohodni klic prejmete ob neugodnem času, pustite, da se klic zabeleži v telefonski predal.
- Osebi na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite. V gostem prometu ali neugodnih vremenskih razmerah začasno zadržite klice. Dež, sodra, sneg, poledica in gost promet so lahko zelo nevarni.
- Med vožnjo si ne zapisujte in ne iščite telefonskih številk. Zaradi zapisovanja opravil ali brskanja po telefonskem imeniku ne posvečate pozornosti vaši prednostni nalogi – varni vožnji.
- Kličite le v primernih trenutkih in opazujte promet. Kličite takrat, ko je vozilo ustavljeno ali preden se vključite v promet. Načrtujte klice takrat, ko je vozilo na mestu. Če morate klicati med vožnjo, vnesite le nekaj številk, poglejte na cesto in v ogledala ter nato nadaljujte.
- Ne opravljajte napornih ali čustvenih pogovorov, ki odvračajo pozornost od vožnje. Osebam na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite, in začasno zadržite klic, če menite, da lahko pogovor odvrne vašo pozornost od vožnje.
- Napravo lahko uporabite tudi za klice pomoči. V primeru požara, prometne nesreče ali nujne zdravstvene pomoči pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.
- Uporabite napravo za pomoč ljudem v stiski. Če ste priča prometni nesreči, kriminalnemu dejanju ali drugi izredni situaciji, v kateri so ogrožena življenja, pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.

- Po potrebi pokličite AMZS ali drugo posebno telefonsko številko za pomoč na cesti. Če opazite vozilo v okvari, ki ne ovira prometa, pokvarjeno prometno signalizacijo, manjšo prometno nesrečo brez ranjenih ali pa ukradeno vozilo, pokličite AMZS ali drugo telefonsko številko za pomoč na cesti.

Pravilno ravnanje z mobilno napravo in njena uporaba

Naprava naj ne pride v stik s tekočinami

- Vlaga in tekočine lahko poškodujejo dele naprave ali električna vezja.
- Če napravo zmočite, odstranite baterijo, ne da bi vklopili napravo. Napravo obrišite s krpo in jo odnesite v servisni center.
- Tekočine povzročijo spremembo barve nalepke, ki označuje nevarnost okvar zaradi vode v notranjosti naprave. Če nastopi okvara naprave zaradi stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.

Naprave ne uporabljajte in ne hranite v prašnem ali umazanem okolju

Prah lahko povzroči nepravilno delovanje naprave.

Napravo polagajte samo na ravne površine

Če naprava pade, se lahko poškoduje.

Naprave ne hranite na vročem ali hladnem mestu. Napravo uporabljajte v okoljih s temperaturo od –20 do 50 °C

- Če napravo pustite v zaprtem vozilu s temperaturo do 80 °C, lahko eksplodira.
- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi dalj časa (na primer na armaturni plošči avtomobila).
- Baterijo shranjujte v okoljih s temperaturo od 0 do 40 °C.

Naprave ne shranjujte skupaj s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice

- Naprava se lahko deformira ali okvari.
- Če poli baterije pridejo v stik s kovinskimi predmeti, lahko pride do požara.

Naprave ne shranjujte v bližini magnetnih polj

- Če napravo izpostavite magnetnim poljem, njeno delovanje morda ne bo pravilno, baterija pa se lahko izprazni.
- Magnetna polja lahko poškodujejo magnetne kartice, kot so kreditne, telefonske in druge kartice, ter letalske karte.
- Naprave ne shranjujte v torbici ali dodatni opremi z magnetnimi zapirali in je ne izpostavljajte magnetnim poljem dalj časa.

Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod

- Baterija lahko začne spuščati.
- Naprava se lahko pregreje in povzroči požar.

Pazite, da vam naprava ne pade na tla in da je ne izpostavljate udarcem

- Zaslon naprave se lahko poškoduje.
- Ob upogibanju ali deformiranju naprave se lahko ta poškoduje, prav tako pa se lahko poškodujejo njeni deli.

Bliskavice ne uporabljajte preblizu oči ljudi ali živali

Uporaba bliskavice lahko povzroči začasno izgubo vida ali poškodbe oči.

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika

- Baterij ne polnite dalj kot en teden, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Nerabljene baterije se čez nekaj čas izpraznijo, tako da jih je treba pred uporabo znova napolniti.
- Če naprave ne polnite, izklopite polnilnik z vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

Uporabljajte samo baterije, polnilnike, dodatno opremo in pripomočke, ki jih je odobril proizvajalec

- Uporaba drugih baterij ali polnilnikov lahko skrajša življenjsko dobo naprave ali povzroči nepravilno delovanje naprave.
- Samsung ne prevzema odgovornosti za varnost uporabnika, če ta uporablja dodatno opremo ali pripomočke, ki jih Samsung ni odobril.

Naprava in baterija ne sme priti v stik z usti

- V nasprotnem primeru lahko pride do okvare naprave ali eksplozije.
- Če napravo uporabljajo otroci, se prepričajte, da jo uporabljajo pravilno.

Ko govorite v napravo:

- Napravo držite pokonci, kot bi uporabljali običajno telefonsko slušalko.
- Govorite neposredno v mikrofon.
- Ne dotikajte se vgrajene antene naprave. Stik z anteno lahko zmanjša kakovost klica ali povzroči, da naprava oddaja več radiofrekvenčnih signalov, kot je potrebno.
- Napravo držite sproščeno, tipke pritiskajte rahlo in uporabljajte posebne funkcije, ki omogočajo pritiskanje manjšega števila tipk (na primer predloge in predvidevanje besedila), med uporabo pa pogosto delajte premore.

Zaščitite svoj sluh



- Prekomerna izpostavitev glasnim zvokom lahko povzroči okvare sluha.
- Glasni zvoki med vožnjo lahko odvrnejo pozornost in povzročijo nesrečo.
- Pred priključevanjem ušesnih slušalk v zvočni vir znižajte glasnost, za pogovor ali poslušanje glasbe pa uporabljajte najmanjšo potrebno glasnost.

Kadar uporabljate napravo med hojo ali premikanjem, bodite previdni

Vedno bodite pozorni na okolico, s čimer boste zmanjšali možnost lastnih poškodb in poškodb drugih.

Naprave ne prenašajte v zadnjih žepih ali okoli pasu

Če padete, lahko poškodujete napravo.

Naprave ne razstavljajte, spreminjajte ali popravljajte

- Morebitne spremembe ali prilagoditve naprave lahko razveljavijo garancijo proizvajalca. Če je naprava potrebna popravila, jo odnesite v Samsungov servisni center.
- Ne razstavljajte baterije in je ne poskušajte preluknjati, ker lahko tako povzročite eksplozijo ali požar.

Naprave ne barvajte

Barva lahko zlepi premične dele naprave in prepreči pravilno delovanje. Če ste alergični na barvo ali kovinske dele naprave, prenehajte uporabljati napravo in se posvetujte z zdravnikom.

Čiščenje naprave:

- Obrišite napravo in polnilnik s krpo ali ščetko.
- Pole baterije očistite z bombažno vato ali krpo.
- Ne uporabljajte kemikalij ali detergentov.

Če je zaslon počen ali razbit, ne uporabljajte naprave

Z razbitim steklom ali akrilom si lahko poškodujete roke ali obraz. Napravo odnesite v popravilo v Samsungov servisni center.

Napravo uporabljajte samo v skladu z njenim predvidenim namenom

Če uporabljate napravo v družbi, ne motite drugih

Napravo hranite izven dosega otrok

Naprava ni igrača. Ne dovolite, da bi se otroci igrali z napravo, saj lahko poškodujejo sebe, druge in napravo ter vam s klicanjem povzročijo stroške.

Mobilne naprave in opremo namestite previdno

- Poskrbite, da so mobilne naprave (ali ustrezna oprema, nameščena v vozilu) varno pritrjene.
- Naprave in dodatne opreme ne namestite v območju, kjer se nahaja zračna - varnostna blazina. Če je v vozilu brezžična oprema nepravilno nameščena, lahko pri hitrem aktiviranju zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe.

Napravo lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebje

Če napravo popravlja oseba, ki za to ni usposobljena, ga lahko s tem poškoduje in razveljavi garancijo proizvajalca.

S karticami SIM in pomnilniškimi karticami ravnajte previdno

- Med prenosom ali dostopom do podatkov ne odstranjujte kartice iz naprave, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali napravo.
- Kartice zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom drugih naprav.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Omogočite dostop do storitev v sili

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v napravi morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Naprava je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddaja radijska in telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih naprav, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2 W/kg.

Mejna vrednost, zabeležena pri preizkušanju tega modela, je 0,318 W/kg. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je naprava izdelana tako, da oddaja samo radiofrekvenčno energijo, potrebno za prenos signala do najbližje bazne postaje. Naprava samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji.

Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost naprave z Direktivo o evropski radijski in telekomunikacijski terminalski & opremi (R&TTE). Če želite več informacij o vrednosti SAR in povezanimi standardi EU, obiščite Samsungovo spletno mesto.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka

(odpadna električna in elektronska oprema)



(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja.)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.

Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku



(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Zavrnitev odgovornosti

Določene vsebine in storitve, ki so na voljo v tej napravi, so last tretjih oseb in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih oziroma blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni v zvezi z intelektualno lastnino. Take vsebine in storitve so na voljo izključno za osebno in neprofitno rabo.

Uporabljate jih lahko le na načine, ki so jih odobrili lastniki vsebin ali ponudniki storitev. Brez omejevanja prej navedenega vsebin in storitev, ki jih uporabljate s to napravo, ne smete na noben način in prek nobenega medija spreminjati, kopirati, znova objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, izkoriščati, razpečevati ali ustvarjati del, ki izhajajo iz teh vsebin in storitev, razen če to izrecno odobri lastnik vsebin ali ponudnik storitev.

»VSEBINE IN STORITVE TRETJIH OSEB SO NA VOLJO »TAKE, KOT SO«. SAMSUNG ZA NOBEN NAMEN NITI EKSPLICITNO NITI IMPLICITNO NE JAMČI ZA TAKO PONUJENE VSEBINE ALI STORITVE. SAMSUNG ZAVRAČA VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) JAMSTVOM ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE ZAGOTAVLJA NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, LEGALNOSTI ALI POPOLNOSTI KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, IN V NOBENIH OKOLIŠČINAH – VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO – NITI NA PODLAGI POGODBE NITI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO OZIROMA ZA STROŠKE PRAVNIH ZASTOPNIKOV. PRAV TAKO NI

ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI ALI V POVEZAVI S KATERIMI KOLI INFORMACIJAMI V KATERIH KOLI VSEBINAH ALI STORITVAH OZIROMA JE REZULTAT UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE KLJUB OPOZORILU O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.«

Storitve tretjih oseb se lahko kadarkoli ukinejo ali prekinejo in Samsung na noben način ne jamči, da bo katera koli vsebina ali storitev ostala na voljo za katero koli časovno obdobje. Tretje osebe vsebine in storitve pošiljajo prek omrežij in infrastrukture za prenašanje, na katere Samsung nima vpliva. Brez omejevanja splošne veljavnosti zavrnitve odgovornosti Samsung eksplicitno zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitev ali začasno ustavitev katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.

Samsung ni odgovoren za podporo strankam v zvezi z vsebinami in storitvami. Kakršna koli vprašanja ali zahteve za podporo v zvezi z vsebinami ali storitvami morajo biti usmerjena na ustrezne ponudnike vsebin in storitev.



Kazalo

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o skladnosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics,

s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek

GSM mobilni telefon: GT-S5330 (z Wi-Fi vmesnikom)

na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.

Varnost	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Smernic 1999/5/EC.

V razdelku 10 našteti postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168

CE0168

Tehnična dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.

in je dostopna na zahtevo.
(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.08.27 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(mesto in datum izdaje) (ime in podpis pooblaščene osebe)

* Ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko servisnega centra Samsung poiščite v garancijskem listu ali pokličite prodajalca, kjer ste kupili vaš izdelek.